TEAC

9A09573100

RC-L800/RC-L2

Remote Control Unit

OWNER'S MANUAL 2
MANUEL DU PROPRIETAIRE.....36
MANUAL DEL USUARIO 70

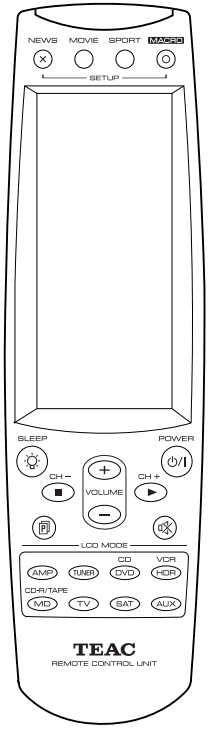

Important Safety Instructions

For U.S.A.

TO THE USER
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against interference in a residential area. This device generates and uses radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause interference to radio or TV reception. If this unit does cause interference with TV or radio reception you can try to correct the interference by one or more of the following measures :

a) Reorient or relocate the receiving antenna.
b) Increase the separation between the equipment and the receiver.
c) Plug the equipment into a different outlet so that it is not on the same circuit as the receiver. If necessary, consult the dealer or an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

CAUTION
Changes or modifications to this equipment not expressly approved by TEAC CORPORATION for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Table of Contents

Important Safety Instructions 2
Features 3
Precautions 3
Battery Installation 4
Name of Each Control 4
Setup Mode
How to enter the setup mode 7
Setting Key Codes
Pre-programmed Code Setting 8
Learning a Device 11
Deleting Key Code
Deleting an Individual Key Code 13
Deleting Whole Key Codes of a Device . 14
Changing Key Layout
Changing Key Layout 15
Macro Function
Setting up Macros 16
Viewing Macros 18
Deleting Macro-Assigned Key 19
Channel Assignment
Setting the Assignment 20
Viewing an Assigned Channel 21
Deleting a Channel Assignment 22
Re-labeling Assignment Key Labels 23
Timer/Macro Mode
Setting Timer/Macro Mode 24
Setting Device
Creating a New Device 25
Re-labeling a Device 26
Deleting a Device 27
Other Settings
Setting Date and Time 28
Display Date and Time 28
Auto Power OFF 29
Back-light 30
Beep on/off 31
Viewing Version Numbers 32
Data Transmission
Loading Data from a PC 32
Loading Data from Another RC-L800/RC-L2 . . 33
Re-setting Unit 34
Debugging Code 34
Troubleshooting 35
Specifications 35

Features

TEAC RC-L800/RC-L2 Features

- This remote control supports use of with the listed models in the Pre-Programmed Code List. (see page 8)
- Touch-screen, universal remote control perfect for home theater systems.
- Learn and emulate up to 16 remote controls, 48 buttons per device.
- One-touch buttons for frequently used functions
- Assign Macros of up to 60 commands long, including time delays.
- Macros, all commands are displayed on the screen in sequence.
- Rename devices and change touch screen icon layout.
- Three channel classifications make grouping of your favorite channels easy.
- LCD backlight button lights up the entire touch screen and buttons.
- Clock and calendar built in.
- Auto power off.
- Loading data from a PC (CD-ROM and USB cable supplied).

Precautions

Precautions

- Avoid storage or use in high temperatures, exposed to direct sunshine or near the room heaters.
- Do not attempt to disassemble or modify the product. This could damage the product or cause injury.
- Do not splash water or liquid on the product. This can cause the product to malfunction.
- Do not drop or subject to rough handling. This can damage the product.
- For the cleaning, do not use benzene, thinner or alcohol. These can deform or discolor the product. Use soft, dry cloth when cleaning.
- Do not touch the touch screen with sharp object. This can damage the screen.
- Even if the remote control unit is operated within the effective range, remote control operation may be erratic if there are any obstacles between the receiving unit and the remote control.
- If the remote control unit is operated near other appliances which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, the other appliances may operate incorrectly.

Battery Installation

1 Remove the battery compartment cover.
2 Insert four AAA (R03, UM-4) batteries. Make sure that the batteries are inserted with their positive ⊕ and negative ⊖ poles positioned correctly.
3 Close the cover.

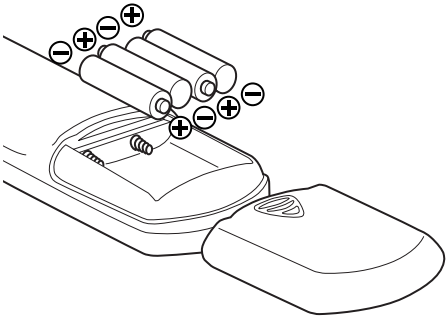

Battery Replacement

If the distance required between the remote control unit and main unit decreases, the batteries are getting weak. In this case replace the batteries with new ones. The battery power is indicated with a battery icon in the screen.

Precautions concerning batteries

- Be sure to insert the batteries with correct positive ⊕ and negative ⊖ polarities.
- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- When the remote control unit is not to be used for a long time (more than a month), remove the batteries from the remote control unit to prevent them from leaking. If they leak, wipe away the liquid inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.
- Do not heat or disassemble batteries and never dispose of old batteries by throwing them in a fire.

Name of each Control 1

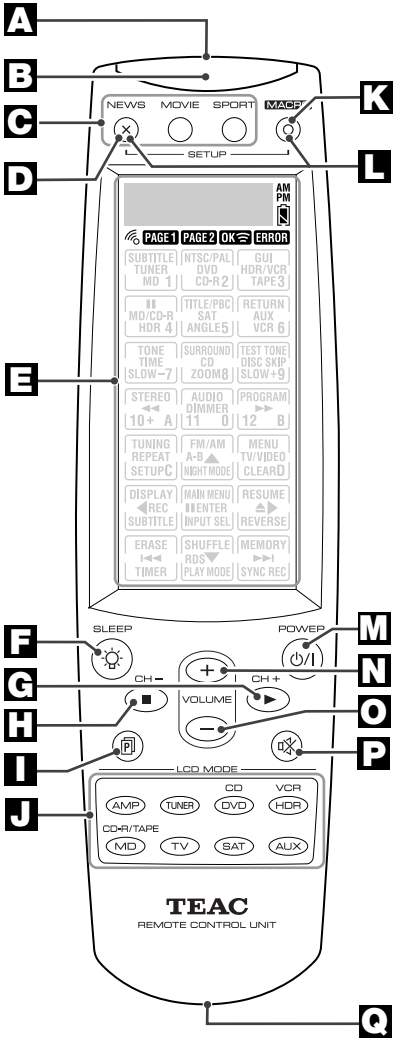

Name of each Control 2

A Remote Control Transmitting Area
Transmits the remote control signal to components.

B Light Sensor
Measures ambient light levels to turn on/off back-light illumination.

C Quick Channel Button
Calls up listing of channels grouped by content.

D Return Button
Press this button during setup to cancel an operation or toggle off the setup screen.

E LCD/Touch Screen
Displays soft keys, features, modes and allows operation of the soft keys.

F Backlit/Sleep Button
Use to turn on this remote control, turn on the back light and enter the sleep mode.

G CH +/PLAY Button
Scrolls up through preset TV channels and plays audio devices.

H CH –/STOP Button
Scrolls down through preset TV channels and stops audio devices.

I Page Button
Toggles between the pages of a device screen.

J Device Buttons
Lets you select devices.

K Macro Button
Used to display keys to which a Macro has been assigned.

L Setup Button
Pressing ⊗ and ⊙ buttons at the same time, enters the setup mode.

M Power Button
Turns on this remote control and functions as the power switch for preset devices.

N Volume + Button
Raises the volume of preset devices.

O Volume – Button
Lowers the volume of preset devices.

P Mute Button
Mutes the sound of preset devices.

Q Learning Eye
Receives the transmitted signal of other remote controls when learning remote control codes.

Screen Icons and Indicators

: Displays when key beep is on.

PAGE 1 PAGE 2 : Indicates the device's screen key page number.

OK : Indicates transmission of remote control signals. Lights when the attempted process has been completed successfully.

ERROR : Lights when an invalid key is pressed or the attempted process has failed.

: Indicates the battery power.

When using TEAC products or other components

Pressing a device button displays the previously stored remote control layout.

AMP

A layout to operate the amplifier section of AG-L800 is stored. Pressing the Page button allows the selection of BASIC or ADVANCED screens. ► (PLAY) and ■ (STOP) buttons operate DV-L800.

TUNER

A layout to operate the tuner section of AG-L800 is stored. Pressing the Page button allows the selection of BASIC or ADVANCED screens.

DVD (CD)

A layout to operate the DV-L800 is stored. Pressing the button switches between the DVD and DVD/CD. Pressing the Page button allows the selection of BASIC or ADVANCED screens.

HDR (VCR)

A suitable layout to operate the VCR and Hard Disk Recorder is stored. Pressing the button switches between the HDR and VCR. When the HDR is selected, pressing the Page button allows the selection of BASIC or ADVANCED screens.

MD (CD-R/TAPE)

A layout to operate the TEAC MD Deck (MD-H series), CD Recorder (Except RW-D series) and Cassette Deck (R-H series) is stored. Pressing the button switches between the MD, CD-R and TAPE. VOLUME +/– and (🔇) buttons operate AG-L800.

TV

A suitable layout to operate the TV is stored.

SAT

A suitable layout to operate the Satellite Tuner is stored.

AUX

A suitable layout to operate the auxiliary equipment is stored. VOLUME +/– and (🔇) buttons operate AG-L800.

Notes:

- The REC key must be pressed for two seconds to begin recording.

- Device layouts stored in the remote control can be edited. (See page 15 for more information.)
- In addition to AG-L800/DV-L800, the codes for the following TEAC devices and 150 TV manufacturers have been pre-programmed into this remote control. (See page 8, Pre-programmed Code Setting, for information on how to setup the remote control for these devices.)
  - DR-L700
  - CR-L600
  - C-1D
  - T-1D
  - A-1D
  - Cassette Decks (R-H series)
  - MD Decks (MD-H series)
  - CD Recorders (Except RW-D series)
- If you have other devices the remote control codes can be learned by this remote control. (See page 11, Learning Feature, for more information on how to use the Learning Feature.)

Setup Mode

If you wish to add/delete a device, alter keys or their functions and many other actions, you will have to first enter the setup mode. If your remote control is off, press the POWER button to turn it on before attempting to enter the setup mode.

How to enter the setup mode

Once the power is on, press and hold both ⊗ (NEWS) and ⊙ (MACRO) buttons for two seconds. The screen changes and DEVICE is displayed.



By pressing ▲ or ▼ on the touch screen, you can scroll through the menu items.

The menu items appear in the following order:

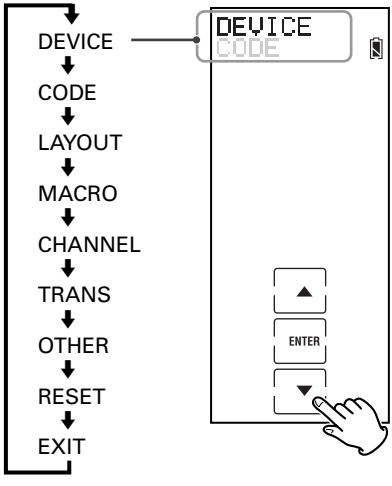

When the desired menu item is displayed, press ENTER.

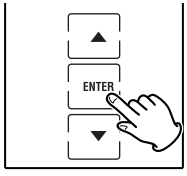

- Press the ⊗ button to exit from the setup mode or press ▲ or ▼, select EXIT and press ENTER.
- In the setup mode, pressing the ⊗ button allows you to exit from the current menu.
- The unit will exit from the setup mode automatically if no key presses are made for two or more minutes.

Pre-programmed Code Setting

If the remote controlled component is a TEAC product (that is listed in the pre-programmed code list) or a TV, these pre-programmed code settings are already available in the remote control. By just selecting a code, your RC-L800/RC-L2 emulates the original remote control. There are two methods to select these devices, Manual and Auto. These methods are described below.

Note:

A very small number of functions or keys may not be emulated properly.

Manual

1. Enter the setup mode.

2. Press ▲ or ▼ to select CODE and press ENTER.

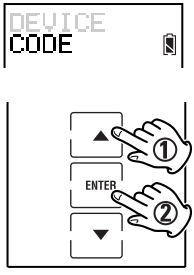

3. Press ▲ or ▼ to select PRE-CODE and press ENTER.

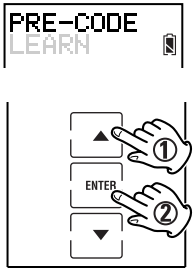

4. Press a device button to select a device. The device name and a device 4-digit code appear in the display.

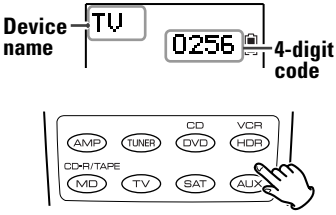

5. Enter the desired 4-digit code. See the attached sheet for a list of pre-codes.

- Using the numbered keys on the touch screen, enter a 4-digit code from the pre-programmed code list on the attached sheet.

  OR

- After selecting a device, you can also use the ◄ and ► keys to scroll through available device 4-digit codes.

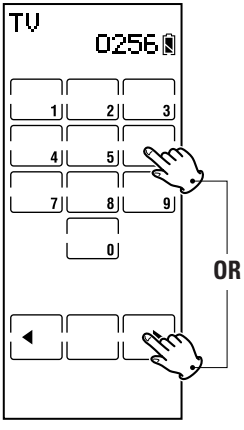

Setting Key Codes 2

6. Once the target component is on, point the remote control towards the target component and press the POWER button. If the target component responds to the POWER button, the device 4-digit code has been entered successfully.

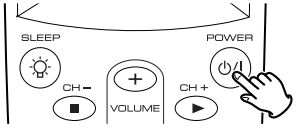

Note:

If the target component does not respond to the POWER button the 4-digit code may be incorrect. Confirm the 4-digit code for the target component on the attached sheet and enter it again.

7. Press the ⊙ button to complete the setup for the target component.

- If setup was successful, OK briefly flashes on the screen when you press the ⊙ button and the display returns to the previous screen.
- If setup was not successful, ERROR briefly flashes on the screen when you press the ⊙ button. Confirm the 4-digit code for the target component on the attached sheet and enter it again.

8. Press the ⊗ button repeatedly to exit from Manual setup and return to the previously displayed screen layout.

Note:

If at any point during setup you wish to exit from the setup screens, press the ⊗ button to go back through the displayed screens one by one.

Setting Key Codes 3

Auto

1. **Enter the setup mode.**

2. **Press ▲ or ▼ to select CODE and press ENTER.**

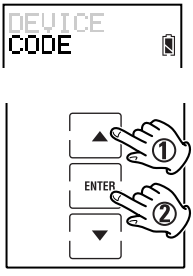

3. **Press ▲ or ▼ to select PRE-CODE and press ENTER.**

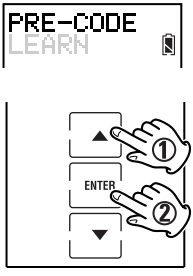

4. **Press a device button to select the device.**

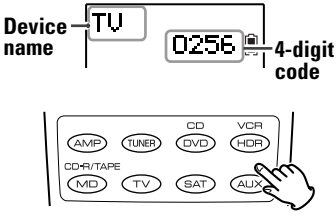

5. **Once the target component is on, point the unit towards the target component and press the key between the ◄ and ► keys. AUTO displays and the remote control sends a off signal to the target component for each 4-digit device code. When the target component turns off, press the POWER button.**



Point the unit towards the target component again and press the POWER button to verify that the code is correct. If the target component responds to the POWER button, the device 4-digit code has been entered successfully.

Note:
If the target component does not respond to the POWER button the 4-digit code may be incorrect. Return to step 1 to find the correct 4-digit code.

6. **Press the ⊙ button to complete the setting.**

7. **Press the ⊗ button repeatedly to exit from Auto setup and return to the previously displayed screen layout.**

Note:
If at any point during setup you wish to exit from the setup screens, press the ⊗ button to go back through the displayed screens one by one.

Learning a Device

If you have a target component that is not included in the list of pre-codes, you can still use RC-L800/RC-L2 to control the component by using your RC-L800/RC-L2 remote control to learn the control codes from the remote control of the target component.

Note:
Learning a device will overwrite key codes and macros already in the RC-L800/RC-L2. If you don't want to overwrite key codes or macros, create a new device in the RC-L800/RC-L2 before starting to learn a device. See page 25, Creating a New Device, for more information.

1. Enter the setup mode.

2. Press ▲ or ▼ to select CODE and press ENTER.

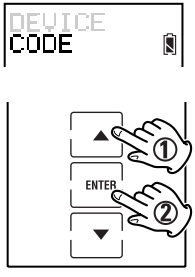

3. Press ▲ or ▼ to select LEARN and press ENTER.

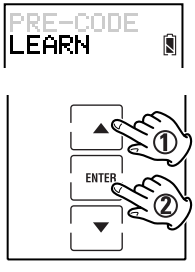

4. Point your target component's remote control at the RC-L800/RC-L2's learning eye, which is located at the bottom of the unit.

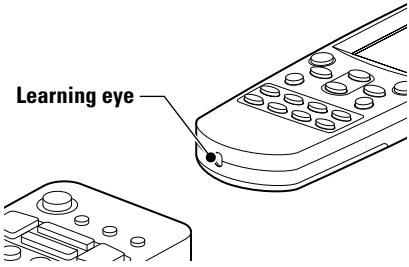

5. Press a device button to select the same type of device.

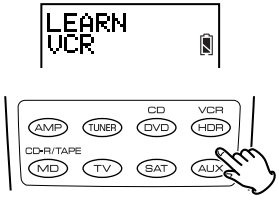

The screen shows a hard button layout of the device. The buttons are now ready to be assigned a function.

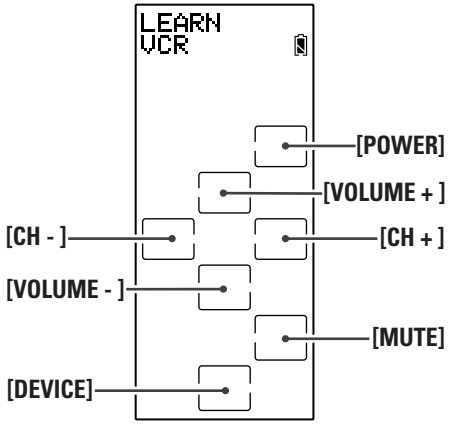

Note:
If the device displayed on the screen displays a page number, pressing the PAGE button switches between BASIC and ADVANCED key layout pages. Select an appropriate key layout page by pressing the PAGE button.

6. Touch a key on the touch screen to which you wish to assign a key function.

The selected key blinks.

7. Press the corresponding button on the target component's remote control. The code is sent to the RC-L800/RC-L2.

OK appears when successfully learned and the next key to be programmed blinks.
Or ERROR displays if there is a learning failure. If learning fails, attempt to learn the key again by starting again at step 6.

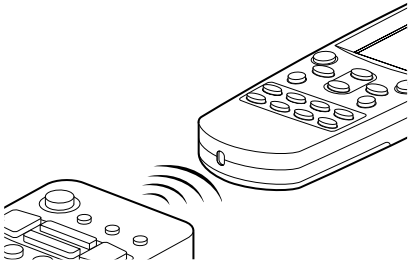

Repeat the steps 6–7 until all keys have been learned by the RC-L800/RC-L2.

To learn other devices, press the device button to select the additional devices and repeat steps 6–7.

8. Press the ⊗ button repeatedly to exit from Auto setup and return to the previously displayed screen layout.

Note:
- If at any point during setup you wish to exit from the setup screens, press the ⊗ button to go back through the displayed screens one by one.
- Sometimes when learning a key code OK is displayed but the learned key does not function properly. Repeat steps 6–7 above and check the function of the key again.
- There may be some functions of your target device remote control that the RC-L800/RC-L2 cannot emulate.

Deleting Key Code 1

Deleting an Individual Key Code

The code assigned to a key or a MACRO can be deleted from keys individually.

1. **Enter the setup mode.**

2. **Press ▲ or ▼ to select CODE and press ENTER.**

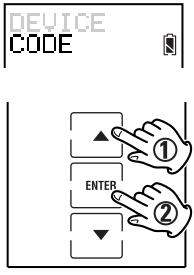

3. **Press ▲ or ▼ to select DEL KEY and press ENTER.**

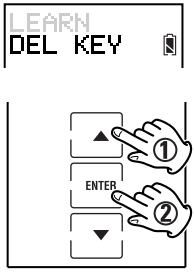

4. **Press ▲ or ▼ to select DEL KEY again and press ENTER.**

5. **By pressing the device and page buttons, select the screen page from which you wish to delete a key.**

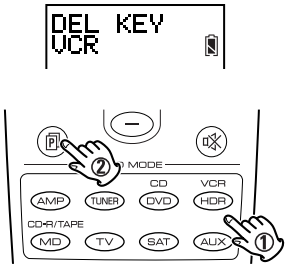

6. **Touch the key you wish to delete the key code or MACRO.**

- When deleted, OK flashes briefly. If a key previously was blank, ERROR flashes briefly.
- You may continue to delete other keys.

7. **Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.**

Note:

If at any point during setup you wish to exit from the setup screens, press the ⊗ button to go back through the displayed screens one by one.

Deleting Whole Key Codes of a Device

1. **Enter the setup mode.**

2. **Press ▲ or ▼ to select CODE and press ENTER.**

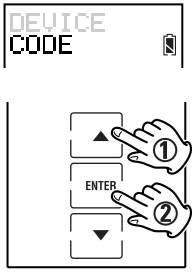

3. **Press ▲ or ▼ to select DEL KEY and press ENTER.**

4. **Press ▲ or ▼ to select DEL BANK and press ENTER.**

5. **By pressing the device and page buttons, select the screen page from which you wish to delete all key codes.**

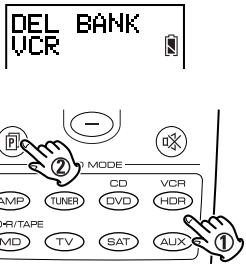

If a page is selected, all key codes are deleted from the device.

6. **Press the ⊙ button. A confirmation message appears.**

7. **Press ENTER to delete.**

- Press MENU to escape from deleting.
- When deleted, OK flashes briefly.

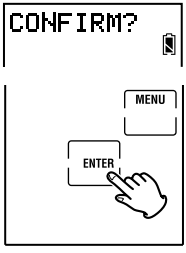

8. **Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.**

Note:

- If at any point during setup you wish to exit from the setup screens, press the ⊗ button to go back through the displayed screens one by one.
- If you delete a device by mistake you can re-program the RC-L800/RC-L2 by following the steps on page 8, Pre-programmed Code Setting, or page 11, Learning a Device.

Changing Key Layout

The soft key layout can be changed to match your preferences such as adding, deleting or changing keys or key labels. Your RC-L800/RC-L2 allows you to layout up to 21 keys per page.

1. Enter the setup mode.

2. Press ▲ or ▼ to select LAYOUT and press ENTER.

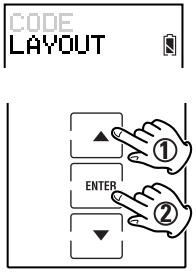

3. Press a device button to select a device.

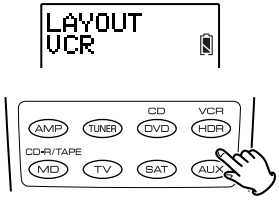

4. Select any key you wish to re-label, or tap on a blank space to make a key appear and tap the key to scroll through and select available labels. To delete a key tap on the key until they key disappears from the display.

- All available key labels for a specific key appear by pressing the POWER button.

Repeat this step for other keys.

5. Press the ⊙ button to save and complete the changes.

After changing the layout, set suitable key code to each changed key. See page 11, Learning a Device.

6. Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.

Note:

If at any point during setup you wish to exit from the setup screens, press the ⊗ button to go back through the displayed screens one by one.

Macro Function 1

- This function enables you to set up to 60 sequential operations into a single key.
- An interval can be set from 1–10 seconds between each operation.
- In the operation mode, you can view the macro-assigned key by pressing and holding the MACRO button. When you press and hold the MACRO button only keys that have macros assigned appear in the display.

Setting up Macros

1. Enter the setup mode.

2. Press ▲ or ▼ to select MACRO and press ENTER.

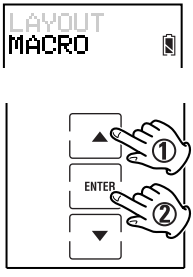

3. Press ▲ or ▼ to select NEW and press ENTER.

4. Once a device and page have been selected by pressing device and page keys, select and press the blank key you wish to set as a Macro key. When you press it, three beeps sound.

If the selected key had been a key code or Macro, it is overwritten with the new Macro.

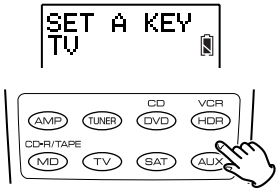

Start to define the Macro:

Example:

TV-Power on → TV-TV/Video → DVD-Power on (5-second interval) → DVD-Play

Press the device button of TV.

↓

Press the TV power button.

↓

Press the TV TV/VIDEO key.

↓

Press the DVD device button.

↓

Press the DVD power button.

↓

Press the ⊙ button to select interval.

↓

Press [5] for a 5-second interval.

↓

Press the DVD play button.

Macro Function 2

5. Press the ⊙ button for the confirmation.

6. Press the ⊙ button to save and complete the Macro setting.

7. Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.

Note:
If at any point during setup you wish to exit from the setup screens, press the ⊗ button to go back through the displayed screens one by one.

Viewing Macros

1. Enter the setup mode.

2. Press ▲ or ▼ to select MACRO and press ENTER.

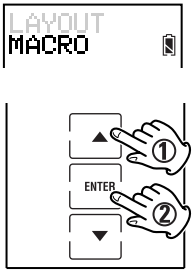

3. Press ▲ or ▼ to select VIEW and press ENTER.

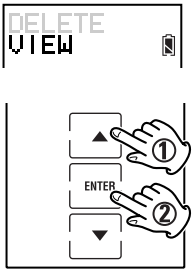

4. By pressing the device and page buttons, select the device and then the page that contains the Macro key.

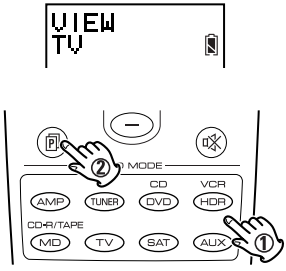

The screen shows the Macro key if exists on the page.

5. Press the key to which a Macro has been assigned. The Macro's steps flash on the screen in order.

6. Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.

Note:

If at any point during setup you wish to exit from the setup screens, press the ⊗ button to go back through the displayed screens one by one.

Macro Function 4

Deleting Macro-Assigned Key

1. Enter the setup mode.

2. Press ▲ or ▼ to select MACRO and press ENTER.

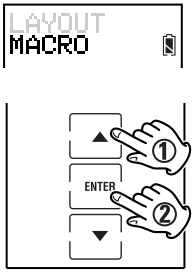

3. Press ▲ or ▼ to select DELETE and press ENTER.

4. By pressing the device and page buttons, select the device and then the page that contains the Macro key.

Only keys that have been assigned a Macro are displayed on the screen.

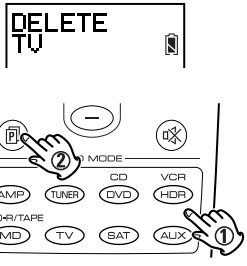

5. Press the key to which a Macro has been assigned to delete the key.

6. Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.

Note:

If at any point during setup you wish to exit from the setup screens, press the ⊗ button to go back through the displayed screens one by one.

Channel Assignment 1

This function allows you to assign TV or SAT channels into one of three groups, NEWS, SPORTS or MOVIES. Each group can contain up to 50 channels.

Setting the Assignment

1. **Enter the setup mode.**

2. **Press ▲ or ▼ to select CHANNEL and press ENTER.**

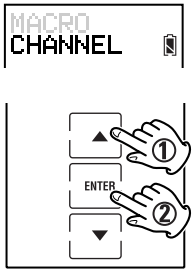

3. **Press ▲ or ▼ to select NEW and press ENTER.**

4. **Press the TV or SAT device button to select the TV or SAT device.**

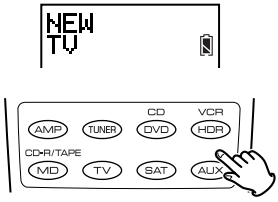

5. **Enter a channel number by pressing the appropriate keys on the touch screen.**

Example for 12 : 1 → 2

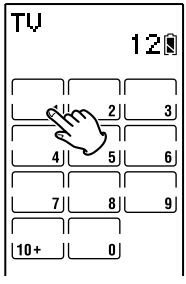

6. **Press the channel assignment button in which the entered channel is assigned.**

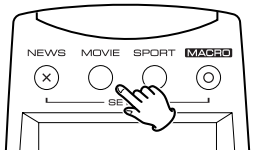

Repeat steps 5 – 6 for other assignments.

Channel Assignment 2

7. Press the ⊙ button to save and complete the setting.

8. Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.

Note:

If at any point during setup you wish to exit from the setup screens, press the ⊗ button to go back through the displayed screens one by one.

Viewing an Assigned Channel

Once a channel has been assigned to a NEWS, MOVIE or SPORT button it can be selected quickly by following the steps below.

1. Select the TV or SAT device by pressing the TV or SAT device button.



2. Press the NEWS, MOVIE or SPORT buttons.

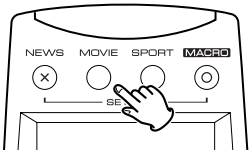

3. Press the CH+ or CH– button to scroll through assigned channels.

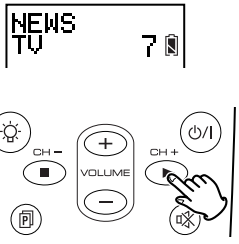

Deleting a Channel Assignment

1. **Enter the setup mode.**

2. **Press ▲ or ▼ to select CHANNEL and press ENTER.**

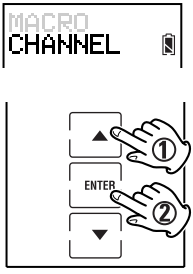

3. **Press ▲ or ▼ to select DELETE and press ENTER.**

4. **Press the TV or SAT device button to select the TV or SAT device.**

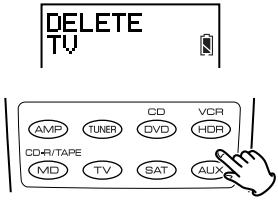

5. **Select and press the channel classification button including the channel you wish to delete.**

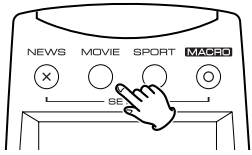

6. **Press ▲ or ▼ to select the channel you want to delete.**

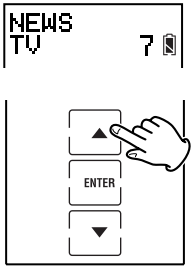

7. **Press ENTER to delete the channel.**

Repeat steps 5 – 7 to delete other channels.

8. **Press the ⊙ button to complete deleting.**

9. **Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.**

Note:

If at any point during setup you wish to exit from the setup screens, press the ⊗ button to go back through the displayed screens one by one.

Re-labeling Assignment Key Labels

The three channel assignment buttons are NEWS, MOVIE and SPORT but their labels on the display can be changed. Follow these steps to assign new names to the buttons.

1. Enter the setup mode.

2. Press ▲ or ▼ to select CHANNEL and press ENTER.

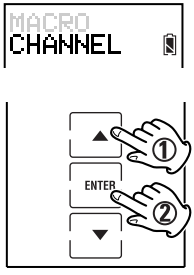

3. Press ▲ or ▼ to select RELABEL and press ENTER.

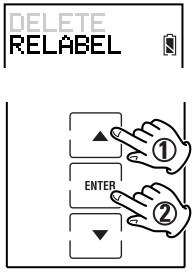

4. Select and press the channel classification button you wish to change the label.

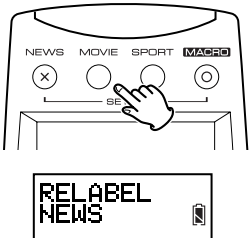

5. Edit label and press ENTER.

Editing a label:

- Press ◀ or ▶ to move the cursor.
- Press ▲ or ▼ to scroll through the characters: **A – Z, /, ?, –, 0 – 9** and space.

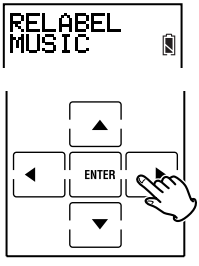

6. Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.

Note:

If at any point during setup you wish to exit from the setup screens, press the ⊗ button to go back through the displayed screens one by one.

Timer/Macro Mode transmits a Macro command at a specific time delay within 23 hours and 50 minutes. The time delay can be set in 10-minute increments.

Setting Timer/Macro Mode

1. Press and hold the SLEEP button for 3 seconds to enter the setting mode.

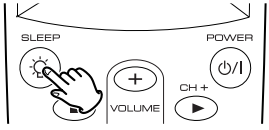

2. Press ▲ or ▼ to select the time delay in 10-minute increments.

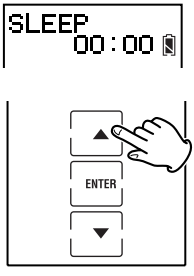

3. Press ENTER.

Start to define the Macro:

Example:

TV-Power on → TV-TV/Video → DVD-Power on (5-second interval) → DVD-Play

Press the device button of TV.
↓
Press the TV power button.
↓
Press the TV TV/VIDEO key.
↓
Press the device button of DVD.
↓
Press the DVD power button.
↓
Press the ⊙ button to select the interval.
↓
Press [5] for 5-second interval.
↓
Press the DVD play button.

4. Press the ⊙ button to confirm.

5. Press the ⊙ button to save and complete the setting.

The screen returns to normal mode and indicates the delay time and the device information.

Note:

- If you press the ⊙ button without defining a Macro, the timer mode is set but with no Macro executed.
- If at any point during setup you wish to exit from the setup screens, press the ⊗ button to go back through the displayed screens one by one.

Setting a Device 1

Creating a New Device

Twelve device screens are factory preset as defaults. When setting a new device, the preset screen is assigned to the newly made device automatically.

1. **Enter the setup mode.**

2. **Press ▲ or ▼ to select DEVICE and press ENTER.**

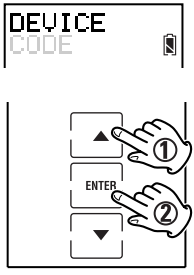

3. **Press ▲ or ▼ to select NEW and press ENTER.**

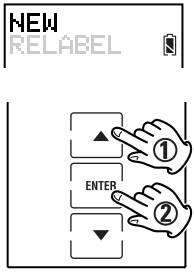

4. **Press the device button in which the new device is categorized.**

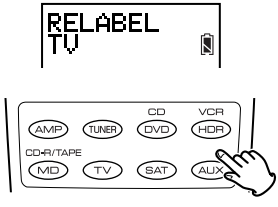

5. **Edit device label and press ENTER.**

Editing the label:

- Press ◀ or ▶ to move the cursor.
- Press ▲ or ▼ to scroll through the characters: **A – Z, /, ?, –, 0 – 9** and space.

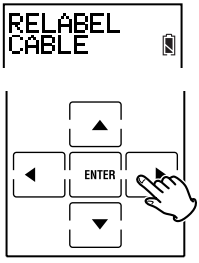

6. **Press ▲ or ▼ to select device attribute and press ENTER.**

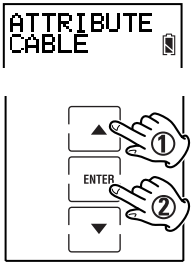

7. **Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.**

Re-labeling a Device

You can change the device label once set on the unit.

1. Enter the setup mode.

2. Press ▲ or ▼ to select DEVICE and press ENTER.

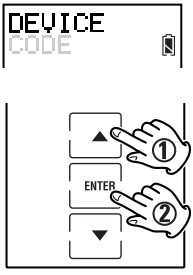

3. Press ▲ or ▼ to select RELABEL and press ENTER.

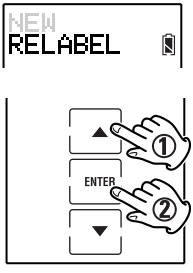

4. Press the device button to select the device you want re-label.

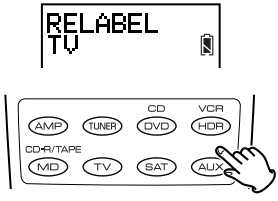

5. Edit device label and press ENTER.

Editing the label:

- Press ◀ or ▶ to move the cursor.
- Press ▲ or ▼ to scroll through the characters: **A – Z, /, ?, –, 0 – 9** and space.

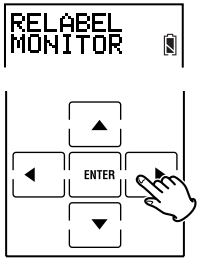

6. Press ▲ or ▼ to select device attribute and press ENTER.

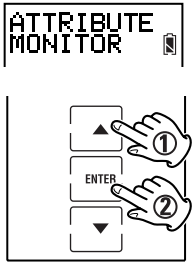

7. Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.

Deleting a Device

When you wish to delete a device that is no longer used, delete the device with the following steps.

1. **Enter the setup mode.**

2. **Press ▲ or ▼ to select DEVICE and press ENTER.**

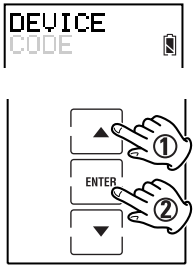

3. **Press ▲ or ▼ to select DELETE and press ENTER.**

4. **Press the device button to select the device you wish to delete.**

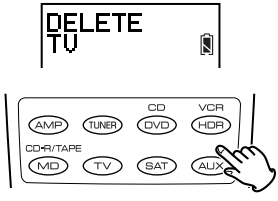

5. **Press the ⊙ button. A confirmation message appears.**

6. **Press ENTER to delete the device. Press MENU to escape the deletion.**

OK is displayed when a device has been deleted.

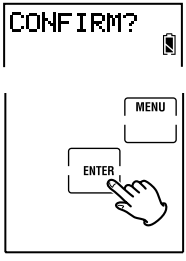

7. **Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.**

Setting Date and Time

1. **Enter the setup mode.**

2. **Press ▲ or ▼ to select OTHER and press ENTER.**

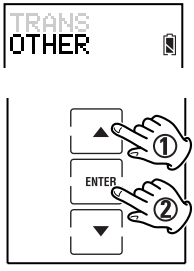

3. **Press ▲ or ▼ to select CLOCK and press ENTER.**

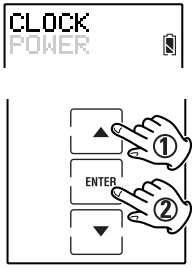

4. **Set Month, Date and Year.**

Setting Date:

- Press ◀ or ▶ move the cursor.
- Press ▲ or ▼ to change the data.

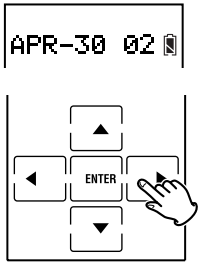

5. **Press ENTER.**

6. **Set Hour and Minute.**

   Week Day is determined automatically by linking the entered date to the calendar.

Setting Time:

- Press ◀ or ▶ move the cursor.
- Press ▲ or ▼ to change the data.

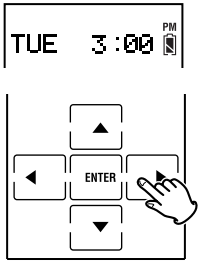

7. **Press ENTER.**

8. **Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.**

Display Date and Time

When not in setup mode, press and hold the PAGE button for more than one second. Date and time appear at the top of the display.

When you release the button the display returns to the normal display screen.

Auto Power OFF

Auto power off is available to save the batteries by turning off the unit when not used for a specified amount of time.

1. **Enter the setup mode.**

2. **Press ▲ or ▼ to select OTHER and press ENTER.**

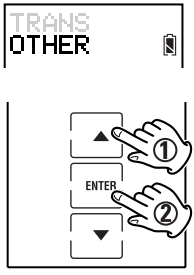

3. **Press ▲ or ▼ to select POWER and press ENTER.**

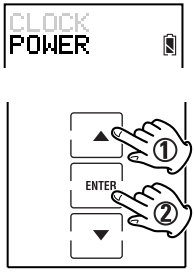

4. **Press ▲ or ▼ to select a waiting time from 1– 90 minutes.**

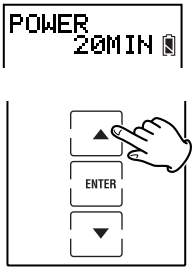

5. **Press ENTER to save and complete the setting.**

6. **Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.**

Back-light

You can change amount of the time the screen remains back-light after use and the sensitivity of the light sensor determining when the back-lighting should be turned on/off.

1. Enter the setup mode.

2. Press ▲ or ▼ to select OTHER and press ENTER.

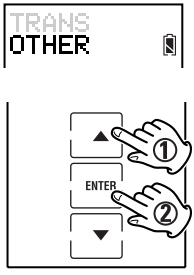

3. Press ▲ or ▼ to select BACKLIT and press ENTER.

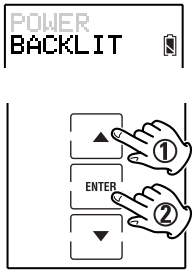

4. Select the amount of time the screen remains back-lit after use by pressing ▲ or ▼. The amount of time ranges from 1–60 seconds in 1-second increments, then press ENTER.

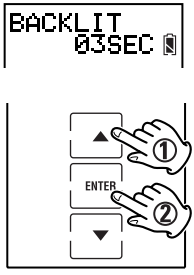

5. Select the sensitivity of the light sensor by pressing ▲ or ▼, Sensitivity ranges from 1–16. Press ENTER.

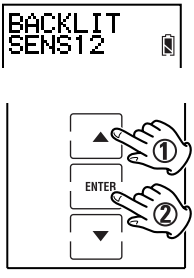

6. Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.

Beep on/off

When a key is pressed a beep sounds. The beep sound can be turned on/off.

1. Enter the setup mode.

2. Press ▲ or ▼ to select OTHER and press ENTER.

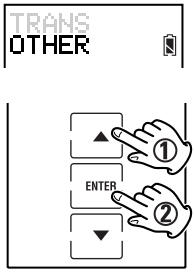

3. Press ▲ or ▼ to select BEEP.

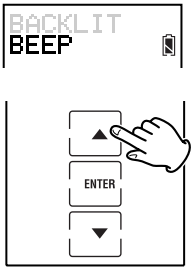

4. Press ENTER to switch key beep on or off. is indicated when activated.

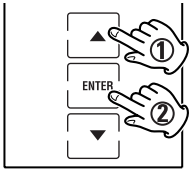

5. Press the ⊗ button repeatedly to exit and return to the previously displayed screen layout.

Note:

The beep sound is used to confirm that a key has been pressed and that other functions have been accomplished. If the beep sound is turned off this confirmation is not available.

Other Settings 5

Viewing Version Numbers

VERSION in the OTHER menu in setup mode is used only for servicing and not during normal use.

Data Transmission 1

Your RC-L800/RC-L2 is equipped with a data loading function. By using this function you can easily perform updates. Data loading can be done from your PC or another RC-L800/RC-L2.

Loading Data from a PC

When using a PC for loading or updating please read both the attached "RemoteComm Getting Started" and the "Instruction" PDF file on the CD-ROM.

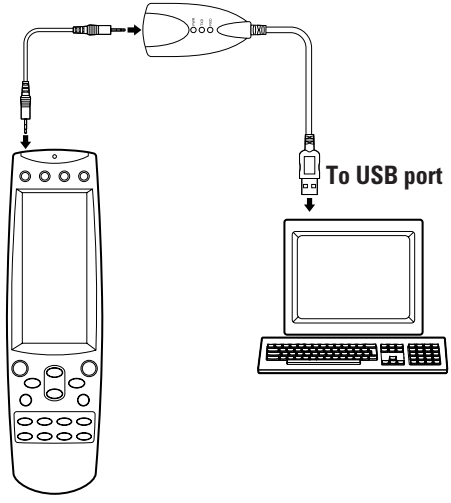

Loading Data from Another RC-L800/RC-L2

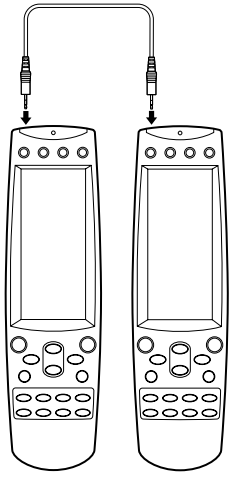

Prior to loading data, connect your receiving RC-L800/RC-L2 to transmitting RC-L800/RC-L2 with a mini-plug cable.

When using Setup Mode accomplish the following steps on the transmitting RC-L800/RC-L2.

1. **Enter the setup mode.**

2. **Press ▲ or ▼ to select TRANS and press ENTER.**

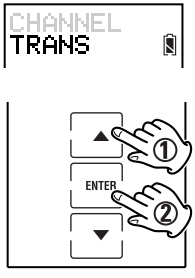

3. **Press ▲ or ▼ to select an item from PROGRAM, PRE-CODE, or MEMORY to be loaded.**

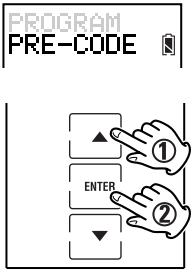

Note:

To program a RC-L800/RC-L2 put the receiving RC-L800/RC-L2 in the program mode by removing the batteries and switching the program switch to PROGRAM. Then reinsert the batteries. After programming is finished return the switch to the NORMAL position.

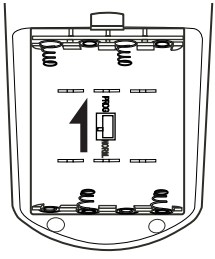

4. **Press ENTER to transmit the data.**

- If you wish quit loading, press the ⊙ button.
- During loading, the session is shown as illustrated.

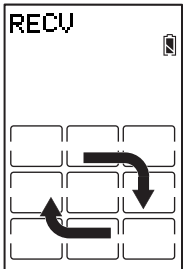

- Results are indicated by OK for success or ERROR for failure.

Re-setting the Unit

The following operation will reset all settings to the default settings.

1. **Enter the setup mode.**

2. **Press ▲ or ▼ to select RESET and press ENTER. A confirmation message appears.**

3. **If you wish to confirm reset, press ENTER to reset all settings to the default settings.**

- If not, press MENU to exit.
- OK is displayed when the unit has been reset.

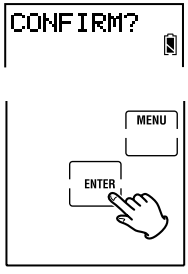

Debugging Code

DEBUG in the CODE menu in setup mode is used only for servicing and not during normal use.

Troubleshooting

If you experience any of the following difficulties while using the unit, use this troubleshooting guide to help you remedy the problem. Should any problem persist, consult your nearest service center.

The unit does not function

- ➜ Remove any obstacles between the unit and the system.
- ➜ Use the unit closer to the system.
- ➜ Point the unit at the front panel.
- ➜ Replace all the batteries in the unit with new ones if they are weak.
- ➜ Check to see that the batteries are installed correctly.

The unit does not respond to key presses

- ➜ Remove the battery cover and remove one battery. Reinsert the battery and replace the battery cover and operate the unit normally.

Specifications

Dimensions (W x H x D): .....60 x 208 x 24 mm
Weight: .....150 g (w/o batteries)
Number of emulating devices: .....Up to 16
LCD screen size: .....39 x 90 mm
Back-lighting Device: .....LED
Accepted Signal Frequency for Learning:
.....10–125 kHz, 455 kHz and Pulse
Memory: .....256 KB non-volatile flash memory
Batteries: .....AAA Battery x 4
Power Consumption:
LCD Off ..... 50 µ A
LCD On ..... 350 µ A
Operated ..... 30–150 mA
Batteries Life: ....Approx. 2–3 month (Mn batteries)
.....Approx. 4–5 month (Alkaline batteries)
Operating Distance: .....Approx. 10 m
Interface: .....UART
Standard Accessories:
Battery (AAA, R03, UM-4)..... 4
Mini-plug cable..... 1
USB cable 1
Owner's Manual 1
RemoteComm Getting Started..... 1
Pre-programmed Code List..... 1

Table des matières

Caractéristiques 36
Précautions 37
Mise en place des piles 37
Nom de chaque commande 38
Mode de réglage
  Comment entrer en mode de réglage ... 41
Réglages des codes de touche
  Réglage des codes préprogrammés 42
  Apprentissage d'un appareil 45
Suppression d'un code de touche
  Suppression d'un code de touche particulier 47
  Suppression de tous les codes de touche d'un appareil 48
Modification de la disposition des touches
  Modification de la disposition des touches 49
Fonction de macro
  Réglage de macros 50
  Affichage de macros 52
  Suppression d'une touche affectée à un macro 53
Affectation des canaux
  Réglage des affectations 54
  Affichage d'un canal affecté 55
  Suppression d'un canal affecté 56
  Modification du nom des touches affectées ... 57
Mode de minuterie/macro
  Réglage du mode de minuterie/macro .. 58
Réglage d'un appareil
  Création d'un nouvel appareil 59
  Modification du nom d'un appareil 60
  Suppression d'un appareil 61
Autres réglages
  Réglage de la date et de l'heure 62
  Affichage de la date et de l'heure 62
  Mise hors tension automatique 63
  Rétroéclairage 64
  Mise en/hors service du bip sonore 65
  Affichage des numéros de version 66
Transmission de données
  Chargement de données à partir d'un ordinateur 66
  Chargement de données à partir d'une autre RC-L800/RC-L2 67
Réinitialisation de la télécommande 68
Code de dépannage 68
Guide de dépannage 69
Spécifications 69

Caractéristiques

Caractéristiques de la télécommande TEAC RC-L800/RC-L2

- Cette télécommande prend en charge les appareils qui sont sur la liste des codes préprogrammés. (voir la page 42).
- Télécommande universelle à écran tactile convenant parfaitement aux systèmes home cinéma
- Apprend et émule 16 télécommandes maximum, 48 touches par appareil.
- Touches rapides pour les fonctions utilisées fréquemment
- Affectation possible de macros de 60 commandes de long, comprenant des délais temporels.
- Toutes les commandes des macros sont affichées sur l'écran dans l'ordre.
- Changez les noms des appareils et la disposition des touches de l'écran tactile.
- Classement en trois canaux permettant de grouper facilement vos canaux préférés
- Touche de rétroéclairage de l'écran à cristaux liquides éclairant tout l'écran tactile et les touches.
- Horloge et calendrier intégrés
- Mise hors tension automatique
- Chargement de données à partir d'un ordinateur (CD-ROM et câble USB fournis).

Précautions

Précautions

- Évitez de ranger ou d'utiliser l'appareil à une température élevée, de l'exposer aux rayons directs du soleil ou au chauffage d'une pièce.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier l'appareil. Cela pourrait l'endommager ou entraîner des blessures.
- N'éclaboussez pas l'appareil avec de l'eau ou un autre liquide. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement.
- Ne faites pas tomber ni manipulez violemment l'appareil. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de benzène, de diluant ni d'alcool. Cela pourrait déformer ou décolorer l'appareil. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Ne touchez pas l'écran tactile avec un objet pointu. Cela pourrait endommager l'écran.
- Même si la télécommande est utilisée dans la plage de fonctionnement, son utilisation peut être difficile s'il y a des obstacles entre l'appareil récepteur et la télécommande.
- Si la télécommande est utilisée près d'autres appareils générant des rayons infrarouges, ou si d'autres appareils télécommandés par rayons infrarouges sont utilisés près de cette télécommande, elle risque de ne pas fonctionner correctement. De même, les autres appareils risquent de ne pas fonctionner correctement.

Mise en place des piles

1. Retirez le couvercle du logement des piles.
2. Insérez quatre piles AAA (R03, UM-4). Assurez-vous que les piles sont insérées avec les pôles positifs ⊕ et négatifs ⊖ positionnés correctement.
3. Refermez le couvercle.

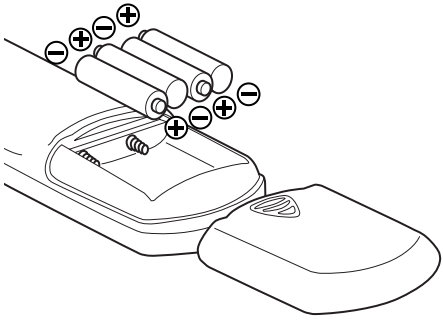

Remplacement des piles

Si la distance de fonctionnement nécessaire entre la télécommande et l'appareil commandé diminue, c'est que les piles sont usées. Dans ce cas, remplacez les piles par des neuves. La puissance des piles est indiquée par un icône de pile sur l'écran.

Précautions concernant les piles

- Assurez-vous d'insérer les piles en respectant les polarités, positives ⊕ et négatives ⊖.
- Utilisez des piles du même type. N'utilisez jamais des piles de type différent ensemble.
- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée (plus d'un mois), retirez les piles pour éviter toute fuite. Si une fuite se produit, essuyez le liquide à l'intérieur du logement des piles et remplacez les piles par des neuves.
- Ne chauffez pas ni de démontez les piles, et ne vous débarrassez jamais des vieilles piles en les jetant dans un feu.

Nom de chaque commande 1

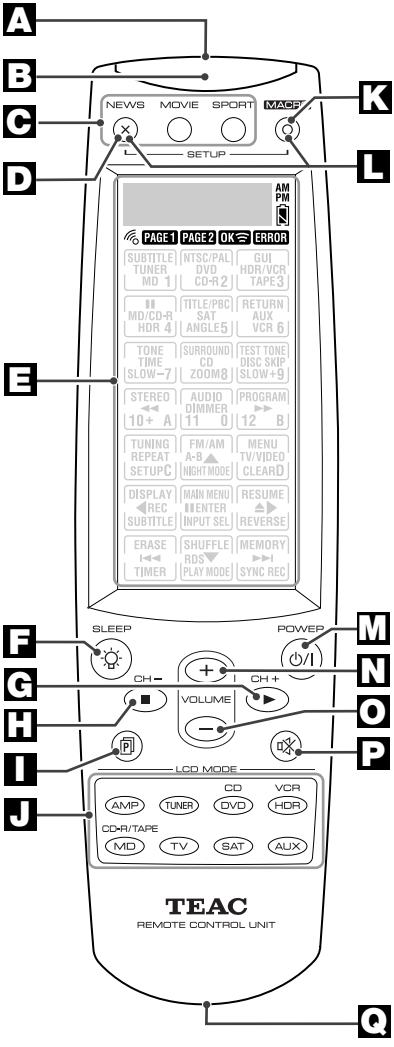

A Zone de transmission de la télécommande

Transmet le signal de la télécommande aux appareils.

B Capteur de lumière

Mesure le niveau de lumière ambiante pour mettre en/hors service le rétroéclairage.

C Touche d'accès rapide aux canaux

Appelle une liste des canaux groupés par catégorie.

D Touche Retour

Appuyez sur cette touche pendant un réglage pour annuler l'opération ou faire disparaître l'écran de réglage.

E Écran à cristaux liquides/tactile

Affiche les touches de fonction, les caractéristiques, les modes et permet d'utiliser les touches de fonction.

F Touche de rétroéclairage/veille

Utilisez cette touche pour mettre cette télécommande sous tension, mettre le rétroéclairage en service et entrer en mode de veille.

G Touche CH +/PLAY

Permet de faire défiler vers le haut les canaux préréglés de télévision et de reproduire les appareils audio.

H Touche CH –/STOP

Permet de faire défiler vers le bas les canaux préréglés de télévision et d'arrêter les appareils audio.

Nom de chaque commande 2

I Touche Page
Permet de tourner les pages d'un écran d'appareil.

J Touches des appareils
Vous permet de choisir les appareils.

L Touche de réglage
Appuyez sur les touches ⊗ et ⊙ en même temps permet d'entrer en mode de réglage.

M Touche d'alimentation
Permet de mettre cette télécommande sous tension et fonctionne comme interrupteur d'alimentation pour les appareils préréglés.

N Touche Volume +
Augmente le volume des appareils préréglés.

O Touche Volume –
Réduit le volume des appareils préréglés.

P Touche de mise en sourdine
Coupe le son des appareils préréglés.

Q Fenêtre d'apprentissage
Reçoit les signaux transmis par les autres télécommandes lors de l'apprentissage des codes de télécommande.

Icônes et indicateurs de l'écran

:
S'affiche quand le bip sonore pour les touches est en service.

PAGE 1 PAGE 2 :
Indique le numéro de page des touches de l'appareil.

OK :
Indique la transmission de signaux de télécommande. S'allume quand la commande a été complètement réussie.

ERROR :
S'allume quand une touche invalide est pressée ou que la commande a échouée.

:
Indique la puissance des piles.

Lors de l'utilisation d'appareils TEAC ou autres produits

Appuyer sur une touche d'appareil affiche la dernière disposition de télécommande mémorisée.

AMP

Une disposition permettant de commander la section amplificateur de l'AG-L800 est mémorisée. Appuyer sur la touche Page vous permet de choisir les écrans BASIC ou ADVANCED. Les touches ► (PLAY) et ■ (STOP) commandent le DV-L800.

TUNER

Une disposition permettant de commander la section tuner de l'AG-L800 est mémorisée. Appuyer sur la touche Page vous permet de choisir les écrans BASIC ou ADVANCED.

DVD (CD)

Une disposition permettant de commander le DV-L800 est mémorisée. Appuyer sur cette touche permet de commuter entre DVD et DVD/CD. Appuyer sur la touche Page vous permet de choisir les écrans BASIC ou ADVANCED.

HDR (VCR)

Une disposition permettant de commander un magnétoscope et un enregistreur à disque dur est mémorisée. Appuyer sur cette touche permet de commuter entre HDR et VCR. Quand HDR est choisi, appuyer sur la touche Page vous permet de choisir les écrans BASIC ou ADVANCED.

MD (CD-R/TAPE)

Une disposition permettant de commander une platine MD (série MD-H), un enregistreur de CD (sauf la série RW-D) et une platine cassette (série R-H) TEAC est mémorisée. Appuyer sur cette touche permet de commuter entre MD, CD-R et TAPE. Les touches VOLUME +/– et la touche (🔇) commande l'AG-L800.

TV

Une disposition permettant de commander un téléviseur est mémorisée.

SAT

Une disposition permettant de commander un tuner satellite est mémorisée.

AUX

Une disposition permettant de commander un appareil auxiliaire est mémorisée. Les touches VOLUME +/– et la touche (🔇) commande l' AG-L800.

Remarques:

- La touche REC doit être pressée pendant deux secondes pour commencer l'enregistrement.
- Les dispositions mémorisées dans la télécommande peuvent être éditées. (Reportez-vous à la page 49 pour plus d'informations.)
- Outre AG-L800/DV-L800, les codes pour les appareils TEAC suivants et pour 150 fabricants de téléviseur ont été préprogrammés dans cette télécommande. (Reportez-vous à la page 42, Réglage des codes préprogrammés, pour savoir comment régler la télécommander pour commander ces appareils).
  - DR-L700
  - CR-L600
  - C-1D
  - T-1D
  - A-1D
  - Platines cassette (série R-H)
  - Platines MD (série MD-H)
  - Enregistreurs de CD (sauf la série RW-D)
- Si vous possédez d'autres appareils, leurs codes de télécommande peuvent être appris par cette télécommande. (Reportez-vous à la page 45, Apprentissage d'un appareil, pour savoir comment utiliser la fonction d'apprentissage.)

Mode de réglage

Si vous souhaitez ajouter ou supprimer un appareil, modifier des touches ou leurs fonctions ou faire d'autres réglages, us devez d'abord entrer en mode de réglage. Si votre télécommande est hors service, appuyez sur la touche POWER pour la mettre sous tension avant d'essayer d'entrer en mode de réglage.

Comment entrer en mode de réglage

Une fois que la télécommande est sous tension, maintenez pressées les touches ⊗ (NEWS) et ◎ (MACRO) pendant deux secondes. L'écran change et DEVICE apparaît.



En appuyant sur ▲ ou ▼ sur l'écran tactile, vous pouvez faire défiler les éléments du menu.

Les éléments du menu apparaissent dans l'ordre suivant:

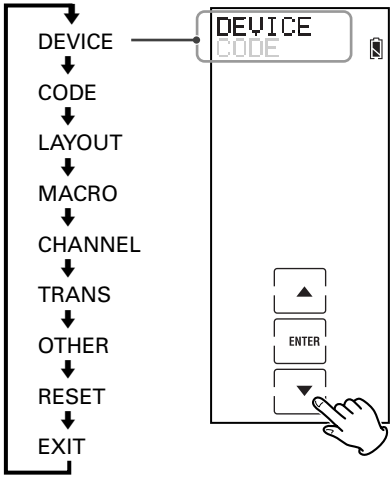

Quand l'élément de menu souhaité est affiché, appuyez sur ENTER.

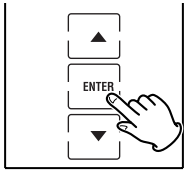

- Appuyez sur la touche ⊗ pour quitter le mode de réglage ou appuyez ▲ ou ▼, choisissez EXIT et appuyez sur ENTER.
- En mode de réglage, appuyer sur ⊗ vous permet de quitter le menu actuel.
- L'appareil quitte le mode de réglage automatiquement si aucune touche n'est pressée pendant plus de deux minutes.

Réglage des codes préprogrammés

Si l'appareil télécommandé est un appareil TEAC (qui est sur la liste des codes préprogrammés) ou un téléviseur, ses réglages de code préprogrammé sont déjà disponibles dans la télécommande. En choisissant simplement un code, votre RC-L800/RC-L2 émule la télécommande originale. Il y a deux méthodes pour choisir ces appareils, manuelle et automatique. Ces méthodes sont décrites ci-dessous.

Remarque:
Un très faible nombre de fonctions ou de touches peuvent ne pas être émulées correctement.

Manuelle

1. **Entrez en mode de réglage.**
2. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir CODE et appuyez sur ENTER.**

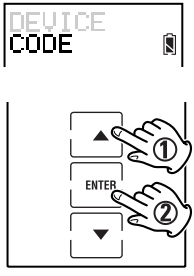

3. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir PRE-CODE et appuyez sur ENTER.**

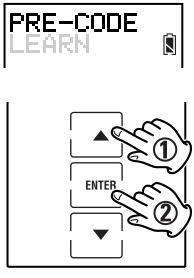

4. **Appuyez sur une touche d'appareil pour choisir un appareil. Le nom de l'appareil et un code d'appareil à 4 chiffres apparaissent sur l'affichage.**

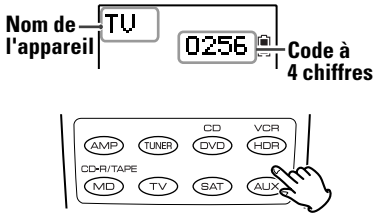

5. **Entrez le code à 4 chiffres souhaité. Reportez-vous à la feuille fournie séparément pour la liste des codes préprogrammés.**

- En utilisant les touches numériques de l'écran tactile, entrez un code de 4 chiffres de la liste des codes préprogrammés sur la feuille séparée.

  OU

- Après avoir choisi un appareil, vous pouvez aussi utiliser les touches ◀ et ▶ pour faire défiler les codes de 4 chiffres disponibles.

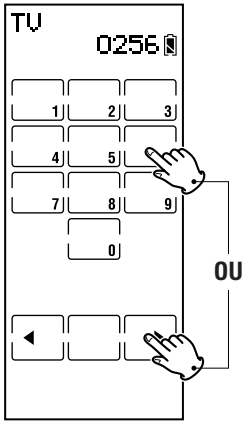

Réglages des codes de touche 2

6. Une fois que l'appareil cible est choisi, pointez la télécommande sur lui et appuyez sur la touche POWER. Si l'appareil cible répond à la touche POWER, c'est que le code de 4 chiffres de l'appareil a été entré avec succès.

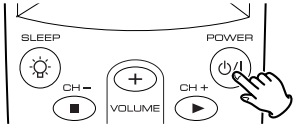

Remarque:
Si l'appareil cible ne répond pas à la touche POWER, le code de 4 chiffres peut être incorrect. Vérifiez le code de 4 chiffres pour l'appareil cible sur la feuille séparée et entrez-le de nouveau.

7. Appuyez sur la touche ⊙ pour terminer le réglage pour l'appareil cible.

- Si le réglage a été effectué avec succès, OK clignote brièvement sur l'écran quand vous appuyez sur la touche ⊙ et l'affichage retourne à l'écran précédent.
- Si le réglage a échoué, ERROR clignote brièvement sur l'écran quand vous appuyez sur la touche ⊙. Vérifiez le code de 4 chiffres pour l'appareil cible sur la feuille séparée et entrez-le de nouveau.

8. Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage manuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.

Remarque:
Si, à n'importe quel moment pendant le réglage, vous souhaitez quitter les écrans de réglage, appuyez sur la touche ⊗ pour retourner aux écrans précédents, un après l'autre.

Réglages des codes de touche 3

Automatique

1. Entrez en mode de réglage.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir CODE et appuyez sur ENTER.

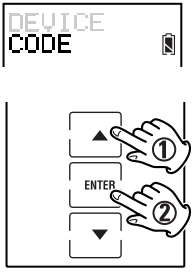

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir PRE-CODE et appuyez sur ENTER.

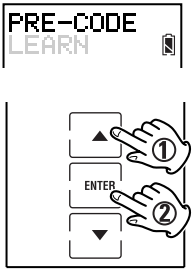

4. Appuyez sur une touche d'appareil pour choisir un appareil.

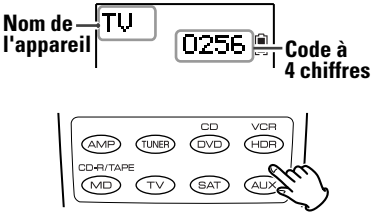

5. Une fois que l'appareil cible est choisi, pointez la télécommande sur lui et appuyez sur la touche située entre les touches ◀ et ▶. AUTO apparaît et la télécommande envoie un signal de mise hors tension à l'appareil cible pour chaque code d'appareil de 4 chiffres. Quand l'appareil cible se met hors tension, appuyez sur la touche POWER.



Pointez de nouveau la télécommande vers l'appareil cible et appuyez sur la touche POWER pour vérifier que le code est correct. Si l'appareil cible répond à la touche POWER, c'est que le code de 4 chiffres de l'appareil a été entré avec succès.

Remarque:
Si l'appareil cible ne répond pas à la touche POWER, le code de 4 chiffres peut être incorrect. Retournez à l'étape 1 pour trouver le code à 4 chiffres correct.

6. Appuyez sur la touche ⊙ pour terminer le réglage.

7. Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage automatique et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.

Remarque:
Si, à n'importe quel moment pendant le réglage, vous souhaitez quitter les écrans de réglage, appuyez sur la touche ⊗ pour retourner aux écrans précédents, un après l'autre.

Apprentissage d'un appareil

Si vous avez un appareil cible qui n'est pas compris dans la liste des codes préprogrammés, vous pouvez utiliser la RC-L800/RC-L2 pour commander cet appareil en lui apprenant les codes de commandes à partir de la télécommande de l'appareil cible.

Remarque:
Apprendre un appareil à la télécommande remplacera les codes de touche et les macros déjà dans la RC-L800/RC-L2. Si vous ne souhaitez pas remplacer les codes de touche ni les macros, créez un nouvel appareil dans la RC-800 avant de commencer l'apprentissage d'un appareil. Reportez-vous à la page 59, Création d'un nouvel appareil, pour plus d'informations.

1. Entrez en mode de réglage.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir CODE et appuyez sur ENTER.

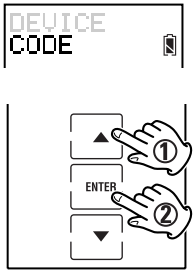

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir LEARN et appuyez sur ENTER.

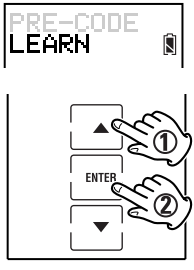

4. Pointez la télécommande de l'appareil cible sur la fenêtre d'apprentissage de la RC-L800/RC-L2, située en bas de la télécommande.

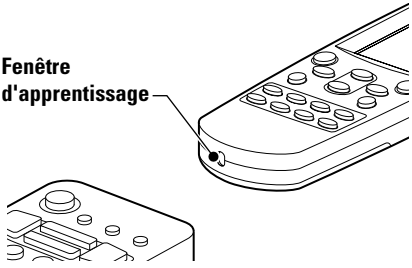

5. Appuyez sur une touche d'appareil pour choisir le même type d'appareil.

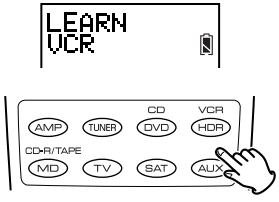

L'écran affiche la disposition des touches pour l'appareil. Les touches sont maintenant prêtes pour qu'on leur affecte une fonction.

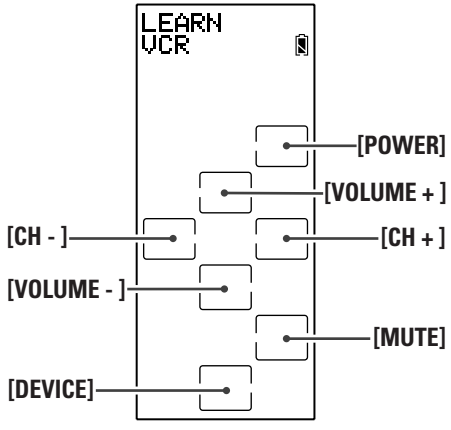

Remarque:
Si l'appareil affiché sur l'écran affiche un numéro de page, appuyer sur la touche PAGE permet de commuter entre les pages des dispositions de touches BASIC et ADVANCED. Choisissez une page de disposition de touche appropriée en appuyant sur la touche PAGE.

6. Touchez la touche sur l'écran tactile à laquelle vous souhaitez affecter une fonction.

La touche choisie clignote.

7. Appuyez sur la touche correspondante sur la télécommande de l'appareil cible. Le code est envoyé à la RC-L800/RC-L2.

OK apparaît quand le code a été appris avec succès et la touche à programmer suivante clignote.
Ou ERROR est affiché si une erreur s'est produite pendant l'apprentissage. Si l'apprentissage a échoué, essayez d'apprendre la touche à nouveau en redémarrant à partir de l'étape 6.

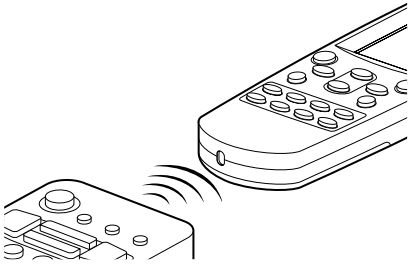

Répétez les étapes 6–7 jusqu'à ce que toutes les touches aient été apprises par la RC-L800/RC-L2.

Pour apprendre d'autres appareils, appuyez sur la touche de l'appareil pour choisir les appareils supplémentaires et répétez les étapes 6–7.

8. Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage automatique et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.

Remarque:
- Si, à n'importe quel moment pendant le réglage, vous souhaitez quitter les écrans de réglage, appuyez sur la touche ⊗ pour retourner aux écrans précédents, un après l'autre.
- Quelques fois, lors de l'apprentissage d'un code de touche, OK est affiché mais la touche apprise ne fonctionne pas correctement. Répétez les étapes 6–7 ci-dessus et vérifiez de nouveau la fonction de la touche.
- Il peut y avoir de fonctions de votre appareil cible que la RC-L800/RC-L2 ne peut pas émuler.

Suppression d'un code de touche particulier

Le code ou le macro affecté à une touche peut être effacé d'une touche particulière.

1. Entrez en mode de réglage.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir CODE et appuyez sur ENTER.

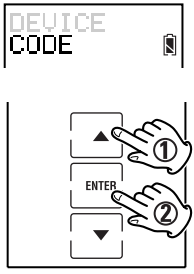

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir DEL KEY et appuyez sur ENTER.

4. Appuyez de nouveau sur ▲ ou ▼ pour choisir DEL KEY et appuyez sur ENTER.

5. En appuyant sur les touches d'appareil et de page, choisissez la page d'écran à partir de laquelle vous souhaitez supprimer une touche.



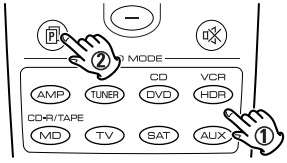

6. Touchez la touche pour laquelle vous souhaitez supprimer le code ou le macro.

- Quand la suppression est réalisée, OK clignote brièvement. Si une touche n'a pas de code ni de macro affecté, ERROR clignote brièvement.
- Vous pouvez continuer de supprimer d'autres touches.

7. Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.

Remarque:
Si, à n'importe quel moment pendant le réglage, vous souhaitez quitter les écrans de réglage, appuyez sur la touche ⊗ pour retourner aux écrans précédents, un après l'autre.

Suppression de tous les codes de touche d'un appareil

1. **Entrez en mode de réglage.**

2. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir CODE et appuyez sur ENTER.**

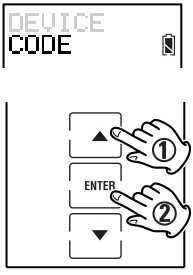

3. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir DEL KEY et appuyez sur ENTER.**

4. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir DEL BANK et appuyez sur ENTER.**

5. **En appuyant sur les touches d'appareil et de page, choisissez la page d'écran à partir de laquelle vous souhaitez supprimer tous les codes de touche.**

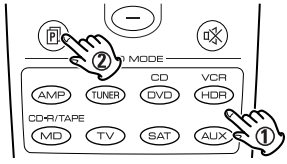

Si une page est choisie, tous les codes de touche sont supprimés de l'appareil.

6. **Appuyez sur la touche ⊙. Un message de confirmation apparaît.**

7. **Appuyez sur ENTER pour supprimer les codes.**

- Appuyez sur MENU pour quitter la suppression.
- Quand la suppression est réalisée, OK clignote brièvement.

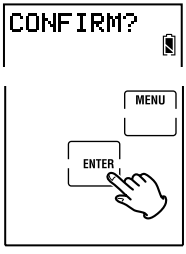

8. **Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.**

Remarque:

- Si, à n'importe quel moment pendant le réglage, vous souhaitez quitter les écrans de réglage, appuyez sur la touche ⊗ pour retourner aux écrans précédents, un après l'autre.
- Si vous supprimez un appareil par erreur, vous pouvez reprogrammer la RC-L800/RC-L2 en suivant les étapes de la page 42, Réglage des codes préprogrammés, ou de la page 45, Apprentissage d'un appareil.

Modification de la disposition des touches

La disposition des touches de fonction peut être changée pour satisfaire à vos préférences. Vous pouvez ainsi ajouter, supprimer ou changer les touches ou leur nom. Votre RC-L800/RC-L2 vous permet de changer la disposition de 21 touches maximum par page.

1. **Entrez en mode de réglage.**

2. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir LAYOUT et appuyez sur ENTER.**

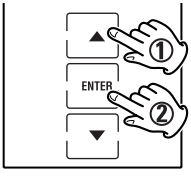

3. **Appuyez sur une touche d'appareil pour choisir un appareil.**





4. **Choisissez la touche dont vous souhaitez changer le nom ou tapez sur un espace blanc pour faire apparaître une touche et tapez la touche pour faire défiler les noms disponibles et le choisir. Pour supprimer une touche, taper sur la touche jusqu'à ce qu'elle disparaisse de l'affichage.**

- Tous les noms de touche disponibles pour une touche particulière apparaissent en appuyant sur la touche POWER.

Répétez cette étape pour les autres touches.

5. **Appuyez sur la touche ⊙ pour enregistrer et terminer les modifications.**

   Après avoir changé la disposition, réglez un code de touche pour chaque touche modifiée. Reportez-vous à la page 45, Apprentissage d'un appareil.

6. **Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.**

Remarque:

Si, à n'importe quel moment pendant le réglage, vous souhaitez quitter les écrans de réglage, appuyez sur la touche ⊗ pour retourner aux écrans précédents, un après l'autre.

Fonction de macro 1

- Cette fonction vous permet de programmer 60 opérations à suivre sur une simple touche.
- Un intervalle de 1–10 secondes peut être réglé entre chaque opération.
- En mode de fonctionnement, vous pouvez afficher les touches pour lesquelles un macro a été affecté en maintenant pressée la touche MACRO. Quand vous maintenez pressée la touche MACRO, seules les touches pour lesquelles un macro a été affecté apparaissent sur l'affichage.

Réglage de macros

1. Entrez en mode de réglage.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir MACRO et appuyez sur ENTER.

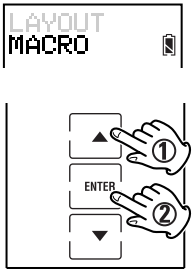

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir NEW et appuyez sur ENTER.

4. Une fois qu'un appareil et qu'une page ont été choisis en appuyant sur les touches d'appareil et de page, choisissez et appuyez sur la touche vide à laquelle vous souhaitez affecter un macro. Quand vous appuyez sur la touche, trois bips sonores retentissent.

Si la touche choisie possède déjà un code de touche ou un macro, celui-ci est remplacé par le nouveau macro.

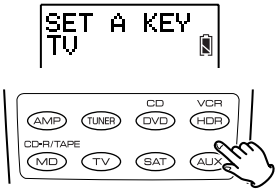

Commencez à définir le macro:

Exemple:

Téléviseur-Mise sous tension ➝ Téléviseur-TV/Video ➝ Lecteur de DVD-Mise sous tension (intervalle de 5 secondes) ➝ Lecteur de DVD-Lecture

Appuyez sur la touche d'appareil du téléviseur.

↓

Appuyez sur la touche d'alimentation du téléviseur.

↓

Appuyez sur la touche TV/VIDEO.

↓

Appuyez sur la touche d'appareil du lecteur de DVD.

↓

Appuyez sur la touche d'alimentation du lecteur de DVD.

↓

Appuyez sur la touche ⊙ pour choisir l'intervalle.

↓

Appuyez sur [5] pour choisir un intervalle de 5 secondes.



↓

Appuyez sur la touche de lecture du lecteur de DVD.

Fonction de macro 2

5. Appuyez sur la touche ⊙ pour vérification.

6. Appuyez sur la touche ⊙ pour enregistrer et terminer le réglage du macro.

7. Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.

Remarque:
Si, à n'importe quel moment pendant le réglage, vous souhaitez quitter les écrans de réglage, appuyez sur la touche ⊗ pour retourner aux écrans précédents, un après l'autre.

Affichage de macros

1. Entrez en mode de réglage.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir MACRO et appuyez sur ENTER.

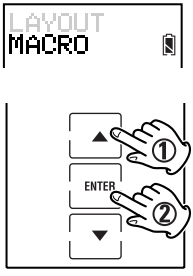

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir VIEW et appuyez sur ENTER.

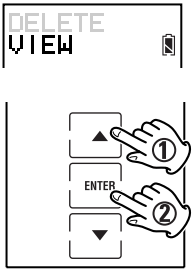

4. En appuyant sur les touches d'appareil et de page, choisissez l'appareil puis la page qui contient la touche macro.

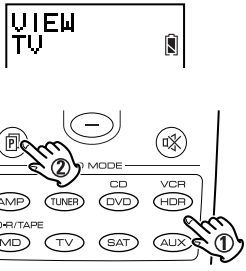

L'écran affiche les touches macro s'il y en a sur la page.

5. Appuyez sur la touche à laquelle un macro a été affecté. Les étapes du macro clignotent sur l'écran dans l'ordre.

6. Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.

Remarque:

Si, à n'importe quel moment pendant le réglage, vous souhaitez quitter les écrans de réglage, appuyez sur la touche ⊗ pour retourner aux écrans précédents, un après l'autre.

Suppression d'une touche affectée à un macro

1. Entrez en mode de réglage.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir MACRO et appuyez sur ENTER.

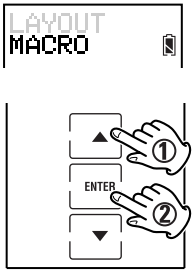

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir DELETE et appuyez sur ENTER.

4. En appuyant sur les touches d'appareil et de page, choisissez l'appareil puis la page qui contient la touche macro.

Seules les touches pour lesquelles un macro a été affecté apparaissent sur l'écran.

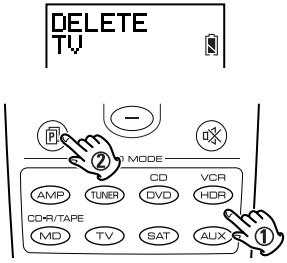

5. Appuyez sur la touche à laquelle un macro a été affecté pour supprimer cette touche.

6. Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.

Remarque:

Si, à n'importe quel moment pendant le réglage, vous souhaitez quitter les écrans de réglage, appuyez sur la touche ⊗ pour retourner aux écrans précédents, un après l'autre.

Affectation des canaux 1

Cette fonction vous permet d'affecter les canaux de télévision ou satellite dans un des trois groupes NEWS, SPORTS ou MOVIES. Chaque groupe peut contenir 50 canaux maximum.

Réglage des affectations

1. Entrez en mode de réglage.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir CHANNEL et appuyez sur ENTER.

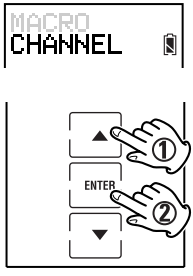

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir NEW et appuyez sur ENTER.

4. Appuyez sur la touche d'appareil TV ou SAT pour choisir le téléviseur ou le tuner satellite.

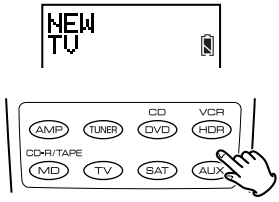

5. Entrez un numéro de canal en appuyant sur les touches appropriées de l'écran tactile.

Exemple, pour 12: 1 → 2

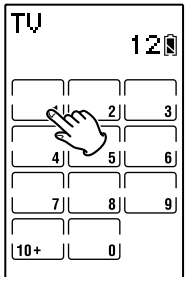

6. Appuyez sur la touche d'affectation de canal dans laquelle le canal entré est affecté.

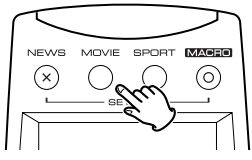

Répétez les étapes 5 – 6 pour les autres affectations.

Affectation des canaux 2

7. Appuyez sur la touche ⊙ pour enregistrer et terminer le réglage.

8. Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.

Remarque:

Si, à n'importe quel moment pendant le réglage, vous souhaitez quitter les écrans de réglage, appuyez sur la touche ⊗ pour retourner aux écrans précédents, un après l'autre.

Affichage d'un canal affecté

Une fois qu'un canal a été affecté à la touche NEWS, MOVIE ou SPORT, il peut être choisi rapidement en suivant les étapes ci-dessous.

1. Choisissez le téléviseur ou le tuner satellite en appuyant sur la touche d'appareil TV ou SAT.



2. Appuyez sur la touche NEWS, MOVIE ou SPORT.

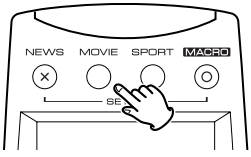

3. Appuyez sur la touche CH + ou CH – pour faire défiler les canaux affectés.



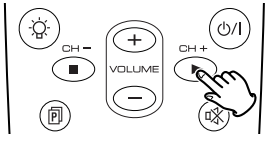

FRANÇAIS

Affectation des canaux 3

Suppression d'un canal affecté

1. **Entrez en mode de réglage.**

2. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir CHANNEL et appuyez sur ENTER.**

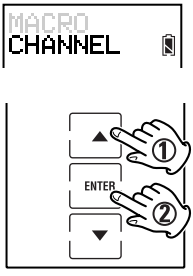

3. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir DELETE et appuyez sur ENTER.**

4. **Appuyez sur la touche d'appareil TV ou SAT pour choisir le téléviseur ou le tuner satellite.**

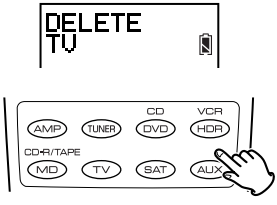

5. **Choisissez et appuyez sur la touche de la catégorie comprenant le canal que vous souhaitez supprimer.**

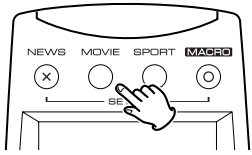

6. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir le canal que vous souhaitez supprimer.**

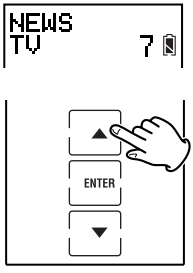

7. **Appuyez sur ENTER pour supprimer le canal.**

   Répétez les étapes 5 – 7 pour supprimer les autres canaux.

8. **Appuyez sur la touche ⊙ pour terminer la suppression.**

9. **Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.**

Remarque:
Si, à n'importe quel moment pendant le réglage, vous souhaitez quitter les écrans de réglage, appuyez sur la touche ⊗ pour retourner aux écrans précédents, un après l'autre.

Modification du nom des touches affectées

Les trois touches d'affectation de canal sont NEWS, MOVIE et SPORT mais leur nom sur l'affichage peut être modifié Suivez ces étapes pour affecter des nouveaux noms aux touches.

1. Entrez en mode de réglage.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir CHANNEL et appuyez sur ENTER.

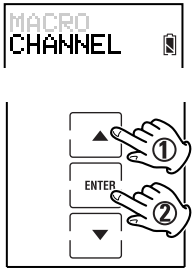

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir RELABEL et appuyez sur ENTER.

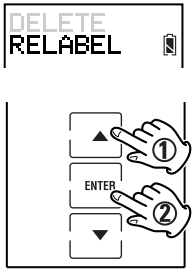

4. Choisissez et appuyez sur la touche d'affectation de canal dont vous souhaitez modifier le nom.

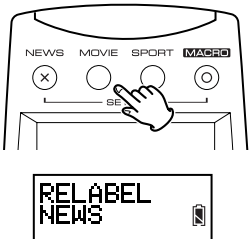

5. Modifiez le nom et appuyez sur ENTER.

Modifiez le nom:

- Appuyez sur ◄ ou ► pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les caractères: **A – Z, /, ?, –, 0 – 9** et espace.

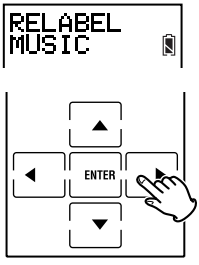

6. Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.

Remarque:

Si, à n'importe quel moment pendant le réglage, vous souhaitez quitter les écrans de réglage, appuyez sur la touche ⊗ pour retourner aux écrans précédents, un après l'autre.

Mode de minuterie/macro

Le mode de minuterie/macro transmet une commande macro après une durée spécifique inférieure à 23 heures et 50 minutes. La durée peut être réglée par incrément de 10 minutes.

Réglage du mode de minuterie/macro

1. Maintenez pressée la touche SLEEP pendant 3 secondes pour entrer en mode de réglage.

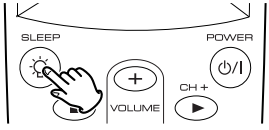

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir la durée par incrément de 10 minutes.

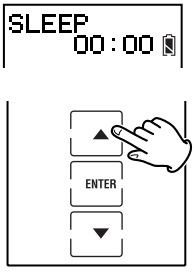

3. Appuyez sur ENTER.

Commencez à définir le macro:

Exemple:

Téléviseur-Mise sous tension → Téléviseur-TV/Video → Lecteur de DVD-Mise sous tension (intervalle de 5 secondes) → Lecteur de DVD-Lecture

Appuyez sur la touche d'appareil du téléviseur.
↓
Appuyez sur la touche d'alimentation du téléviseur.
↓
Appuyez sur la touche TV/VIDEO.
↓
Appuyez sur la touche d'appareil du lecteur de DVD.
↓
Appuyez sur la touche d'alimentation du lecteur de DVD.
↓
Appuyez sur la touche ⊙ pour choisir l'intervalle.
↓
Appuyez sur [5] pour choisir un intervalle de 5 secondes.
↓
Appuyez sur la touche de lecture du lecteur de DVD.

4. Appuyez sur la touche ⊙ pour vérifier.

5. Appuyez sur la touche ⊙ pour enregistrer et terminer le réglage.

L'écran retourne au mode normal et indique la durée et les informations sur l'appareil.

Remarque:

- Si vous appuyez sur la touche ⊙ sans définir de macro, le mode de minuterie est réglé mais aucun macro n'est exécuté.
- Si, à n'importe quel moment pendant le réglage, vous souhaitez quitter les écrans de réglage, appuyez sur la touche ⊗ pour retourner aux écrans précédents, un après l'autre.

Création d'un nouvel appareil

Douze écrans d'appareil sont préréglés par défaut à l'usine. Lors du réglage d'un nouvel appareil, l'écran préréglé est affecté automatiquement au nouvel appareil créé.

1. **Entrez en mode de réglage.**

2. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir DEVICE et appuyez sur ENTER.**

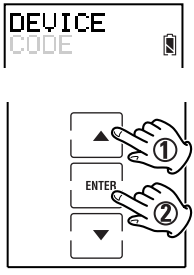

3. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir NEW et appuyez sur ENTER.**

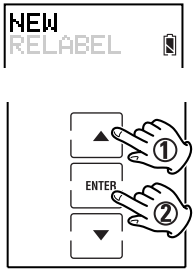

4. **Appuyez sur la touche d'appareil correspondant à la catégorie du nouvel appareil.**

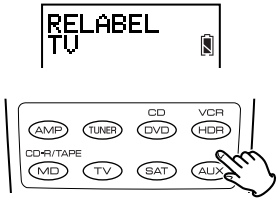

5. **Modifiez le nom de l'appareil et appuyez sur ENTER.**

Modifiez le nom:

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les caractères: **A – Z, /, ?, –, 0 – 9** et espace.

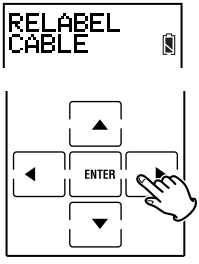

6. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir les attributs de l'appareil et appuyez sur ENTER.**

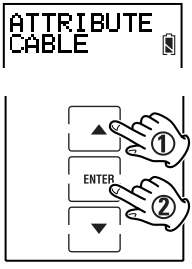

7. **Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.**

Modification du nom d'un appareil

Vous pouvez changer le nom d'un appareil une fois qu'il a été réglé sur la télécommande.

1. Entrez en mode de réglage.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir DEVICE et appuyez sur ENTER.

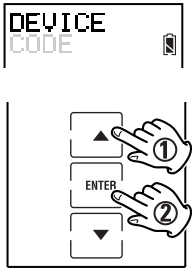

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir RELABEL et appuyez sur ENTER.

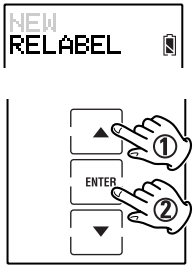

4. Appuyez sur la touche d'appareil de l'appareil dont vous souhaitez modifier le nom.

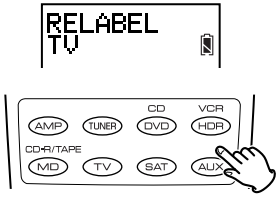

5. Modifiez le nom de l'appareil et appuyez sur ENTER.

Modifiez le nom:

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les caractères: **A – Z, /, ?, –, 0 – 9** et espace.

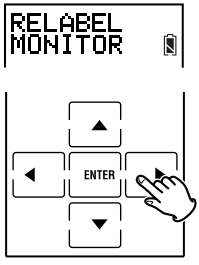

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir les attributs de l'appareil et appuyez sur ENTER.

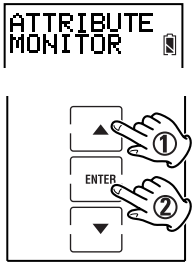

7. Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.

Suppression d'un appareil

Si vous souhaitez supprimer un appareil qui n'est plus utilisé, supprimez-le avec les étapes suivantes.

1. Entrez en mode de réglage.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir DEVICE et appuyez sur ENTER.

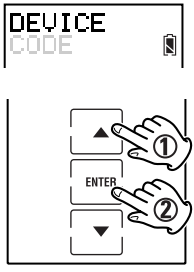

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir DELETE et appuyez sur ENTER.

4. Appuyez sur la touche d'appareil de l'appareil que vous souhaitez supprimer.

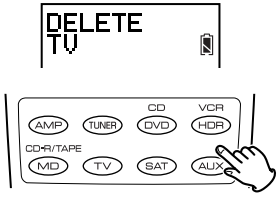

5. Appuyez sur la touche ⊙. Un message de confirmation apparaît.

6. Appuyez sur ENTER pour supprimer l'appareil. Appuyez sur MENU pour quitter la suppression.

OK apparaît quand un appareil a été supprimé.

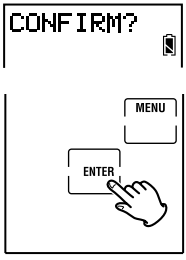

7. Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.

Réglage de la date et de l'heure

1. **Entrez en mode de réglage.**

2. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir OTHER et appuyez sur ENTER.**

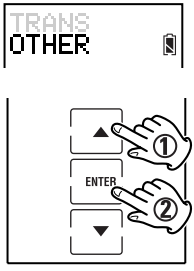

3. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir CLOCK et appuyez sur ENTER.**

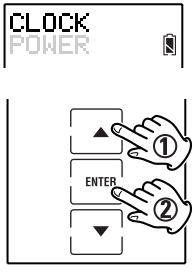

4. **Réglez le mois, la date et l'année.**

Réglage de la date:
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour changer les données.

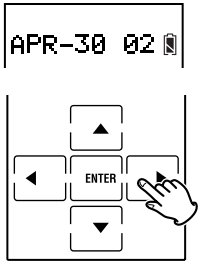

5. **Appuyez sur ENTER.**

6. **Réglez les heures et les minutes.**

   Le jour de la semaine est déterminé automatiquement en fonction de la date entrée du calendrier.

Réglage de l'heure:
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour changer les données.

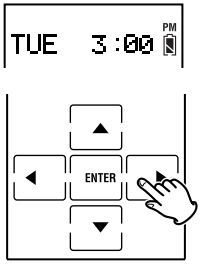

7. **Appuyez sur ENTER.**

8. **Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.**

Affichage de la date et de l'heure

Quand la télécommande n'est pas en mode de réglage, maintenez pressée la touche PAGE pendant plus d'une seconde. La date et l'heure apparaissent en haut de l'affichage.

Quand vous relâchez la touche, l'affichage retourne à un écran d'affichage normal.

Mise hors tension automatique

La mise hors tension automatique permet d'économiser les piles en mettant la télécommande hors tension quand elle n'est pas utilisée pendant une durée spécifiée.

1. Entrez en mode de réglage.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir OTHER et appuyez sur ENTER.

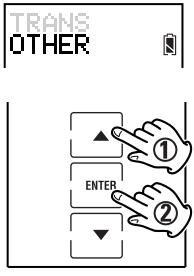

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir POWER et appuyez sur ENTER.

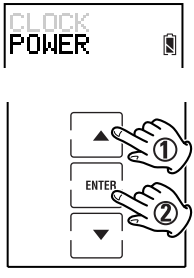

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir la durée avant la mise hors tension dans une plage 1–90 minutes.

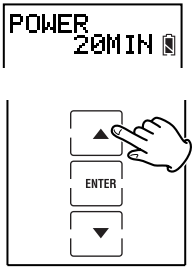

5. Appuyez sur ENTER pour enregistrer et terminer le réglage.

6. Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.

Rétroéclairage

Vous pouvez changer la durée pendant laquelle l'écran reste rétroéclairé après utilisation et la sensibilité du capteur de lumière déterminant quand le rétroéclairage doit être mis en/hors service.

1. Entrez en mode de réglage.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir OTHER et appuyez sur ENTER.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir BACKLIT et appuyez sur ENTER.

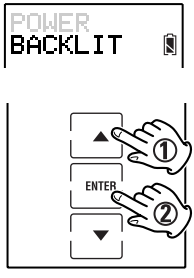

4. Choisissez la durée pendant laquelle l'écran reste rétroéclairé après utilisation en appuyant sur ▲ ou ▼. La durée varie dans une plage de 1–60 secondes par incrément d'une seconde. Appuyez sur ENTER.

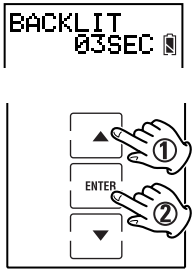

5. Choisissez la sensibilité du capteur de lumière en appuyant sur ▲ ou ▼. La sensibilité varie dans une plage de 1–16. Appuyez sur ENTER.

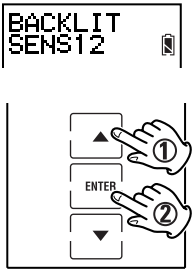

6. Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.

Mise en/hors service du bip sonore

Quand vous appuyez sur une touche, un bip sonore retentit. Cette fonction de bip sonore peut être mise en/hors service.

1. Entrez en mode de réglage.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir OTHER et appuyez sur ENTER.

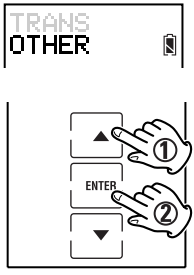

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir BEEP.

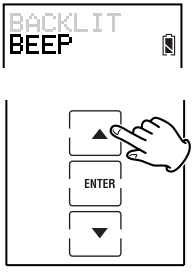

4. Appuyez sur ENTER pour mettre la fonction de bip sonore en ou hors service. apparaît quand la fonction est en service.

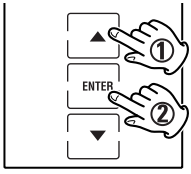

5. Appuyez répétitivement sur la touche ⊗ pour quitter le réglage actuel et retourner à la disposition d'écran précédemment affichée.

Remarque:
Le bip sonore est utilisé pour confirmer qu'une touche a été pressée et que d'autres fonctions ont été réalisées. Si la fonction de bip sonore est hors service, cette confirmation n'est pas disponible.

Autres réglages 5

Affichage des numéros de version

VERSION dans le menu OTHER du mode de réglage est utilisé uniquement lors de la réparation de la télécommande et non pendant l'utilisation normale.

Transmission de données 1

Votre RC-L800/RC-L2 est munie d'une fonction de transmission de données. En utilisant cette fonction, vous pouvez faire des mises à jour facilement. Le chargement de données peut être réalisé à partir de votre ordinateur ou d'une autre RC-L800/RC-L2.

Chargement de données à partir d'un ordinateur

Lors de l'utilisation d'un ordinateur pour le chargement ou la mise à jour, veuillez lire le mode d'emploi "RemoteComm, Pour commencer" et le fichier PDF "Instruction" sur le CD-ROM.

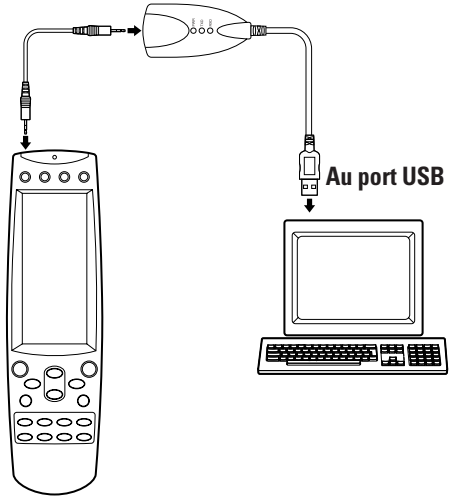

Chargement de données à partir d'une autre RC-L800/RC-L2

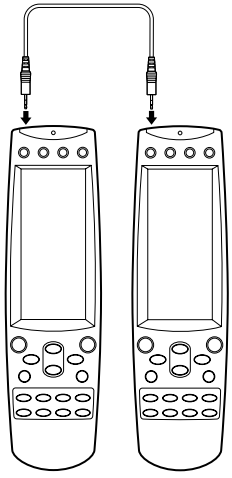

Avant de charger les données, connectez la RC-L800/RC-L2 réceptrice à la RC-L800/RC-L2 émettrice avec un câble à mini fiches.

En utilisant le mode de réglage, réalisez les étapes suivantes sur la RC-L800/RC-L2 émettrice.

1. **Entrez en mode de réglage.**

2. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir TRANS et appuyez sur ENTER.**

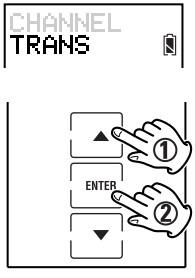

3. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir les données à transférer parmi PROGRAM, PRE-CODE ou MEMORY.**

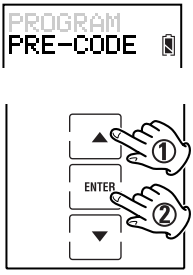

Remarque:

Pour programmer une RC-L800/RC-L2, mettez la RC-L800/RC-L2 en mode de programmation en retirant les piles et en commutant le commutateur de programmation sur PROGRAM. Puis remettez les piles en place. Une fois la programmation terminée, remettez le commutateur sur la position NORMAL.

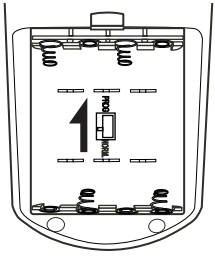

4. **Appuyez sur ENTER pour transférer les données.**

- Si vous souhaitez quitter la transmission, appuyez sur la touche ⊙.
- Pendant la transmission, la session est montrée de la façon illustrée.

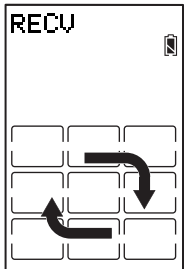

- Les résultats sont indiqués par OK en cas de succès ou par ERROR en cas d'échec.

Réinitialisation de la télécommande

La procédure suivante réinitialise tous les réglages aux réglages par défaut.

1. **Entrez en mode de réglage.**

2. **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir RESET et appuyez sur ENTER. Un message de confirmation apparaît.**

3. **Si vous souhaitez confirmer la réinitialisation, appuyez sur ENTER pour réinitialiser tous les réglages aux réglages par défaut.**

- Si non, appuyez sur MENU pour quitter le réglage.
- OK apparaît quand la télécommande a été réinitialisée.

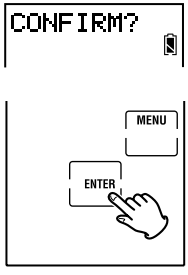

Code de dépannage

DEBUG dans le menu CODE du mode de réglage est utilisé uniquement lors de la réparation de la télécommande et non pendant l'utilisation normale.

Guide de dépannage

Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation de l'appareil, utilisez ce guide de dépannage pour essayer de le résoudre. Si le problème persiste, consultez le centre de service le plus proche.

La télécommande ne fonctionne pas

- ➔ Retirez les obstacles entre la télécommande et les appareils.
- ➔ Utilisez la télécommande plus près des appareils.
- ➔ Pointez la télécommande sur le panneau avant de l'appareil.
- ➔ Remplacez les piles de la télécommande par des neuves si elles sont usées.
- ➔ Vérifiez si les piles sont installées correctement.

L'appareil ne répond pas à la touche pressée

- ➔ Retirez le couvercle du logement des piles et retirez une pile. Remettez la pile en place et refermez le couvercle du logement des piles, puis utilisez la télécommande normalement.

Spécifications

Dimensions (L x H x P): .....60 x 208 x 24 mm

Poids: .....150 g (avec les piles)

Nombre d'appareils émulés: .....16 maximum

Taille de l'écran à cristaux liquides: ....39 x 90 mm

Dispositif de rétroéclairage: .....DEL

Fréquence des signaux acceptés pour l'apprentissage:

.....10 à 125 kHz, 455 kHz et pulsation

Mémoire: .....Mémoire flash non volatile de 256 Ko

Piles:.....4 piles AAA

Consommation:

Écran à cristaux liquides hors service.....50 µA

Écran à cristaux liquides en service .....350 µA

En fonctionnement .....30–150 mA

Durée de vie des piles:

.....Environ 2–3 mois (piles manganèse)

.....Environ 4–5 mois (piles alcalines)

Distance de fonctionnement:.....Environ 10 m

Interface:.....UART

Accessoires standards:

Piles (AAA, R03, UM-4) 4

Câble à fiches mini 1

Câble USB 1

Mode d'emploi 1

RemoteComm, Pour commencer 1

Liste des codes préprogrammés 1

Contenido

Características 70
Precauciones. 71
Instalación de las pilas 71
Nombre de cada control 72
Modo de configuración
  Cómo seleccionar el modo de configuración 75
Configuración de los códigos de botón
  Configuración de códigos preprogramados. 76
  Aprendizaje de un dispositivo 79
Borrado de códigos de botón
  Borrado de un código de botón individual 81
  Borrado de todos los códigos de botón de un dispositivo 82
Cambio de la disposición de los botones
  Cambio de la disposición de los botones 83
Función de macro
  Configuración de macros 84
  Visualización de macros. 86
  Borrado de un botón asignado con macro 87
Asignación de canales
  Configuración de la asignación. 88
  Visualización de un canal asignado 89
  Borrado de la asignación de un canal . . . 90
  Cambio de los nombres de las etiquetas de los botones asignados. 91
Modo del temporizador/macro
  Configuración del modo del temporizador/macro 92
Configuración de un dispositivo
  Creación de un nuevo dispositivo. 93
  Cambio del nombre de un dispositivo . . . 94
  Borrado de un dispositivo. 95
Otras configuraciones
  Ajuste de la fecha y hora 96
  Visualización de la fecha y hora 96
  Apagado automático 97
  Luz de fondo 98
  Activación/desactivación del sonido de bip 99
  Visualización de los números de versión 100
Transmisión de datos
  Carga de datos de una PC 100
  Carga de datos de otro RC-L800/RC-L2 . 101
Reinicialización de la unidad 102
Depuración de los códigos 102
Detección de problemas 103
Especificaciones. 103

Características

Características del RC-L800/RC-L2 TEAC

- Este mando a distancia es compatible con los modelos incluidos en la lista de códigos preprogramados (véase página 76).
- Pantalla de toque, control remoto universal perfecto para sistemas de teatro del hogar.
- Aprendizaje y emulación de hasta 16 controles remotos, 48 botones por dispositivo.
- Botones a un toque para funciones usadas con frecuencia.
- Asignación de macros con hasta 60 comandos, incluyendo retardos de tiempo.
- Macros, todos los comandos se visualizan en la pantalla en secuencia.
- Cambio de nombre de los dispositivos y cambio de la disposición de los iconos en la pantalla de toque.
- Clasificaciones en tres canales para el agrupamiento de sus canales favoritos.
- Botón de luz de fondo para iluminar la pantalla de toque entera y botones.
- Reloj y calendario incorporados.
- Apagado automático.
- Carga de datos desde una PC (CD-ROM y cable USB suministrados).

Precauciones

Precauciones

- Evite almacenar o utilizar en altas temperaturas, en lugares expuestos a la luz solar directa, o cerca de calentadores para habitaciones.
- No intente desmontar ni modificar el producto. Esto podría averiar el producto o causar lesiones.
- No salpique agua o líquidos sobre el producto. Esto puede causar un fallo de funcionamiento del producto.
- No deje caer ni manosee el producto bruscamente. Esto puede averiar el producto.
- Para la limpieza, no utilice bencina, diluyentes o alcohol. Esto puede deformar o descolorar el producto. Utilice un paño blando y seco para la limpieza.
- No toque la pantalla de toque con objetos puntiagudos. Esto puede averiar la pantalla.
- Aun cuando se opera el control remoto dentro del rango efectivo, puede que el control remoto no funcione correctamente si hubiera obstáculos entre la unidad receptora y el control remoto.
- Si se opera el control remoto cerca de otros aparatos que generan rayos infrarrojos, o si se utilizan otros dispositivos operados por control remoto cerca de esta unidad, la unidad puede funcionar incorrectamente. A la inversa, los otros aparatos pueden funcionar incorrectamente.

Instalación de las pilas

1. Extraiga la cubierta del compartimiento de las pilas.
2. Inserte cuatro pilas AAA (R03, RM-4). Asegúrese de que las pilas estén con sus polaridades positivas ⊕ y negativas ⊖ en las direcciones correctas.
3. Cierre la cubierta.

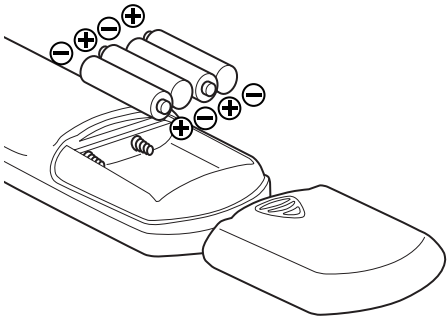

Cambio de las pilas

Si la distancia requerida entre el control remoto y la unidad principal disminuye, esto indica que las pilas están débiles. En este caso, cambie las pilas por un juego de pilas nuevas. La energía de las pilas se indica con un icono de pila en la pantalla.

Precauciones acerca de las pilas

- Asegúrese de insertar las pilas con las polaridades positivas ⊕ y negativas ⊖ correctas.
- Utilice pilas del mismo tipo. No utilice nunca pilas de tipos diferentes al mismo tiempo.
- Cuando no utilice el control remoto por un largo período de tiempo, (más de un mes), extraiga las pilas desde la unidad de control remoto para evitar la fuga del líquido de las pilas. Si sale el líquido de las pilas, limpie completamente el líquido dentro del compartimiento y cambie las pilas por un juego de pilas nuevas.
- No caliente ni desmonte las pilas y no descarte nunca de pilas usadas tirándolas al fuego.

Nombre de cada control 1

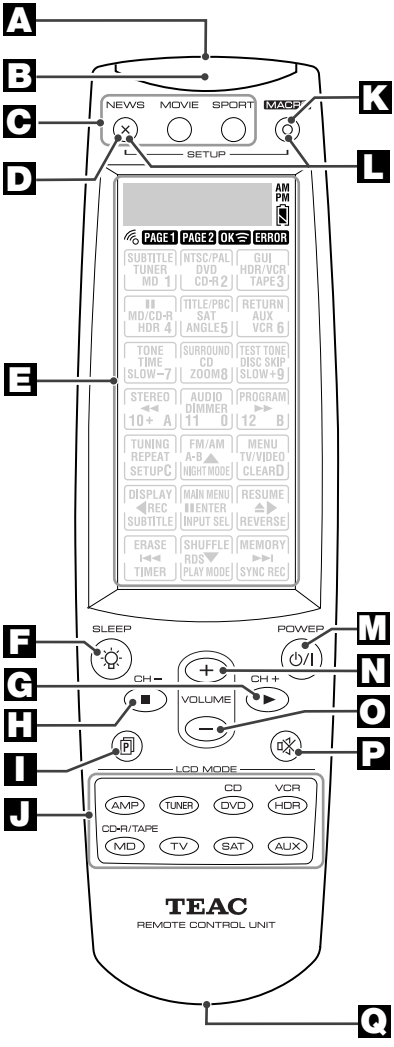

A Área de transmisión de control remoto

Transmite la señal de control remoto a los componentes.

B Sensor de luz

Mide los niveles de luz ambiente para encender/apagar la luz de fondo.

C Botón de canal rápido

Llama la lista de canales agrupados por contenido.

D Botón de retorno

Pulse este botón durante la configuración para cancelar una operación o cambiar la pantalla de configuración.

E Pantalla LCD/de toque

Visualiza los botones programados, funciones, modos y permite la operación de los botones programados.

F Botón de luz de fondo/Sleep

Utilice para encender este control remoto, encender la luz de fondo y seleccionar el modo Sleep.

G Botón CH +/PLAY

Desplaza en orden ascendente los canales de TV preajustados y reproduce los dispositivos de audio.

H Botón CH –/STOP

Desplaza en orden descendente los canales de TV preajustados y detiene los dispositivos de audio.

I Botón de página

Cambia entre las páginas de una pantalla de dispositivo.

Nombre de cada control 2

J Botones de dispositivo
Permite la selección de dispositivos.

K Botón de macro
Se utiliza para visualizar los botones a los cuales se han asignado macros.

L Botón de configuración
Pulse los botones ⊗ y ◎ al mismo tiempo para seleccionar el modo de configuración.

M Botón de alimentación
Enciende este control remoto y funciona como el interruptor de alimentación para los dispositivos preajustados.

N Botón de volumen +
Aumenta el volumen de los dispositivos preajustados.

O Botón de volumen –
Disminuye el volumen de los dispositivos preajustados.

P Botón de silenciamiento
Silencia el sonido de los dispositivos preajustados.

Q Receptor de aprendizaje
Recibe la señal transmitida de otros controles remotos para el aprendizaje de códigos de control remoto.

Indicadores e iconos de la pantalla

: Aparece cuando el sonido de bip de botón está activado.

PAGE 1 PAGE 2 : Indica el número de página del botón de pantalla del dispositivo.

OK : Indica la transmisión de las señales de control remoto.

Se ilumina cuando el proceso intentado ha sido finalizado con éxito.

ERROR : Se ilumina cuando se pulsa un botón inválido o el proceso intentado ha fallado.

: Indica la energía de las pilas.

ESPAÑOL

Cuando utilice productos TEAC u otros componentes

Pulsar un botón de dispositivo visualiza la disposición de control remoto almacenada previamente.

AMP

Almacena una disposición para operar la sección del amplificador del sistema AG-L800. Pulsar el botón de página permite la selección de las pantallas BASIC y ADVANCED. Los botones ► (PLAY) y ■ (STOP) operan el DV-L800.

TUNER

Almacena una disposición para operar la sección del sintonizador del sistema AG-L800. Pulsar el botón de página permite la selección de las pantallas BASIC y ADVANCED.

DVD (CD)

Almacena una disposición para operar el DV-L800. Pulse este botón nuevamente para cambiar entre DVD y DVD/CD. Pulsar el botón de página permite la selección de las pantallas BASIC y ADVANCED.

HDR (VCR)

Almacena una disposición adecuada para operar la videograbadora y grabador de disco duro. Pulse este botón nuevamente para cambiar entre HDR y VCR. Cuando HDR está seleccionado, pulsar el botón de página permite la selección de las pantallas BASIC y ADVANCED.

MD (CD-R/TAPE)

Almacena una disposición para operar la platina de MD TEAC (serie MD-H), grabador de CD (excepto la serie RW-D) y reproductor de casetes (serie R-H). Pulse este botón nuevamente para cambiar entre MD, CD-R y TAPE. Los botones VOLUME +/– y botón (🔇) operan el AG-L800

TV

Almacena una disposición adecuada para operar el televisor.

SAT

Almacena una disposición adecuada para operar el sintonizador de satélite.

AUX

Almacena una disposición adecuada para operar el equipo auxiliar. Los botones VOLUME +/– y botón (🔇) operan el AG-L800.

Nota:

- Se debe pulsar el botón REC por dos segundos para iniciar la grabación.
- Se pueden editar las disposiciones de dispositivo almacenadas en el control remoto. (Vea la página 83 para más información.)
- Además de AG-L800/DV-L800, en este control remoto se han programado los códigos para los siguientes dispositivos TEAC y 150 fabricantes de televisores. (Vea Configuración de códigos preprogramados en la página 76 para más información sobre cómo configurar el control remoto para esos dispositivos.)
  - DR-L700
  - CR-L600
  - C-1D
  - T-1D
  - A-1D
  - Reproductores de casetes (serie R-H)
  - Platinas de MD (serie MD-H)
  - Grabadores de CD (excepto la serie RW-D)
- Si tiene otros dispositivos, es posible aprender los códigos de control remoto con este control remoto. (Vea Aprendizaje de un dispositivo en la página 79 para más información sobre cómo utilizar la función de aprendizaje.)

Modo de configuración

Si desea añadir/eliminar un dispositivo, cambiar los botones o sus funciones, y muchas otras acciones, primero debe seleccionar el modo de configuración. Si el control remoto está apagado, pulse el botón POWER para encenderlo antes de intentar seleccionar el modo de configuración.

Cómo seleccionar el modo de configuración

Después de encender el control remoto, mantenga pulsados los botones ⊗ (NEWS) y ◎ (MACRO) por dos segundos. La pantalla cambia y se visualiza DEVICE.



Al pulsar ▲ o ▼ en la pantalla de toque, puede desplazar a través de los ítems del menú.

Los ítems del menú aparecen en el siguiente orden:

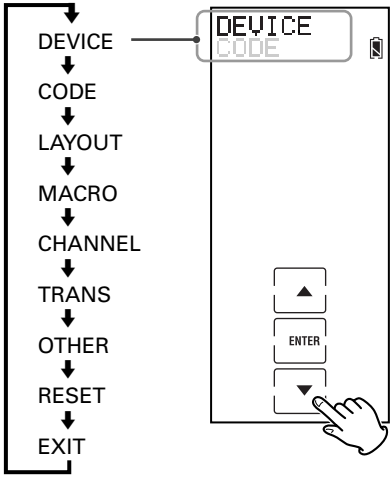

Cuando se visualice el ítem de menú deseado, pulse ENTER.

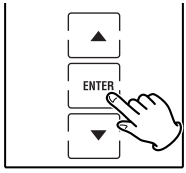

- Pulse el botón ⊗ para salir del modo de configuración o pulse ▲ o ▼, seleccione EXIT y pulse ENTER.
- En el modo de configuración, pulsar el botón ⊗ le permite salir del menú actual.
- La unidad saldrá del modo de configuración automáticamente si no se pulsa ningún botón por dos o más minutos.

Configuración de códigos preprogramados

Si el componente controlado remotamente es un producto TEAC (incluido en la lista de códigos preprogramados) o un televisor, esas configuraciones de códigos preprogramados ya están disponibles en el control remoto. Mediante la simple selección de un código, su RC-L800/RC-L2 emula el control remoto original. Hay dos métodos para seleccionar esos dispositivos, Manual y Automático. Esos métodos se describen a continuación.

Nota:
Es posible que un número muy pequeño de funciones o botones no pueda ser emulado apropiadamente.

Manual

1. **Seleccione el modo de configuración.**
2. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar CODE y pulse ENTER.**

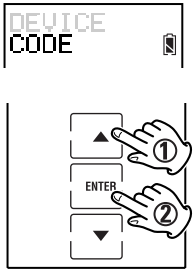

3. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar PRE-CODE y pulse ENTER.**

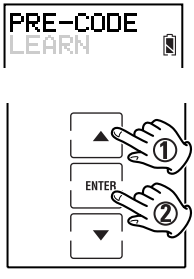

4. **Pulse un botón de dispositivo para seleccionar un dispositivo. El nombre del dispositivo y un código de 4 dígitos del dispositivo aparecen en la pantalla.**

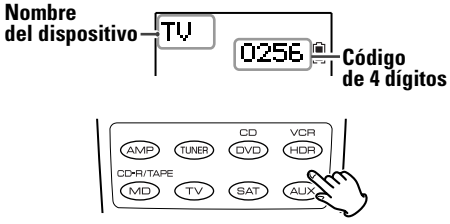

5. **Introduzca el código de 4 dígitos deseado. Refiérase a la hoja adjunta para una lista de los códigos preprogramados.**

- Utilizando los botones numéricos en la pantalla de toque, introduzca un código de 4 dígitos desde la lista de códigos preprogramados en la hoja adjunta.
  O
- Después de seleccionar un dispositivo, también puede utilizar los botones ◄ y ► para desplazar a través de los códigos de 4 dígitos de los dispositivos disponibles.

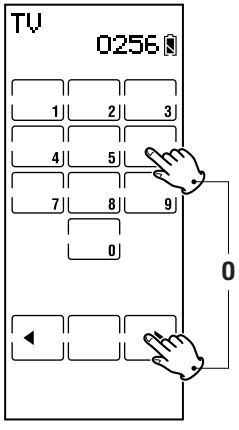

Configuración de los códigos de botón 2

6. Una vez que el componente de destino esté encendido, apunte el control remoto hacia el componente de destino y pulse el botón POWER. Si el componente de destino contesta al botón POWER, el código de 4 dígitos del dispositivo ha sido introducido con éxito.

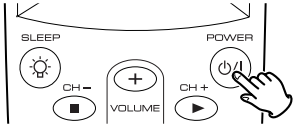

Nota:

Si el componente de destino no contesta al botón POWER, el código de 4 dígitos puede estar incorrecto. Compruebe el código de 4 dígitos para el componente de destino en la hoja adjunta e introdúzcalo nuevamente.

7. Pulse el botón ⊙ para completar la configuración para el componente de destino.

- Si la configuración se lleva a cabo con éxito, OK parpadea brevemente en la pantalla cuando se pulsa el botón ⊙ y el visualizador vuelve a la pantalla anterior.
- Si la configuración no se lleva a cabo con éxito, ERROR parpadea brevemente en la pantalla cuando se pulsa el botón ⊙. Compruebe el código de 4 dígitos para el componente de destino en la hoja adjunta e introdúzcalo nuevamente.

8. Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir de la configuración manual y volver a la disposición de pantalla visualizada anteriormente.

Nota:

Si en cualquier punto durante la configuración desee salir de una pantalla de configuración, pulse el botón ⊗ para volver a través de las pantallas visualizadas una por una.

Configuración de los códigos de botón 3

Automático

1. Seleccione el modo de configuración.

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar CODE y pulse ENTER.

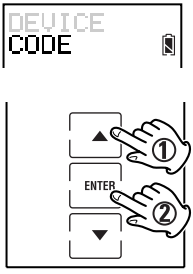

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar PRE-CODE y pulse ENTER.

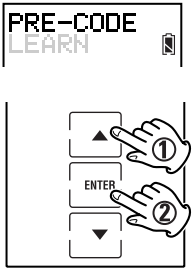

4. Pulse un botón de dispositivo para seleccionar el dispositivo.

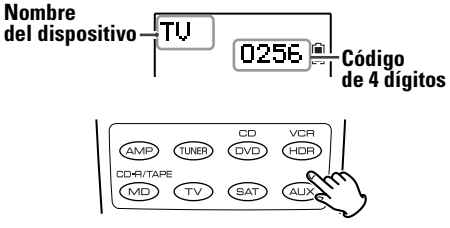

5. Una vez que el componente de destino esté encendido, apunte la unidad hacia el componente de destino y pulse el botón entre los botones ◀ y ▶. Aparece AUTO y el control remoto envía una señal de apagado al componente de destino para cada código de dispositivo de 4 dígitos. Cuando se apague el componente de destino, pulse el botón POWER.



Apunte la unidad nuevamente hacia el componente de destino y pulse el botón POWER para comprobar que el código es correcto. Si el componente de destino contesta al botón POWER, el código de 4 dígitos del dispositivo ha sido introducido con éxito.

Nota:
Si el componente de destino no contesta al botón POWER, el código de 4 dígitos puede estar incorrecto. Vuelva al paso 1 para encontrar el código de 4 dígitos correcto.

6. Pulse el botón ⊙ para finalizar la configuración.

7. Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir de la configuración automática y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.

Nota:
Si en cualquier punto durante la configuración desee salir de una pantalla de configuración, pulse el botón ⊗ para volver a través de las pantallas visualizadas una por una.

Configuración de los códigos de botón 4

Aprendizaje de un dispositivo

Si tiene un componente de destino que no esté incluido en la lista de códigos preprogramados, todavía puede utilizar el RC-L800/RC-L2 para controlar el componente utilizando su control remoto RC-L800/RC-L2 para aprender los códigos de control del control remoto del componente de destino.

Nota:
Aprender un dispositivo sobrescribe los códigos de botón y macros ya almacenados en el RC-L800/RC-L2. Si no desee sobrescribir los códigos de botón o macros, críe un nuevo dispositivo en el RC-L800/RC-L2 antes de empezar a aprender el dispositivo. Para más información, vea Creación de un nuevo dispositivo en la página 93.

1. Seleccione el modo de configuración.

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar CODE y pulse ENTER.

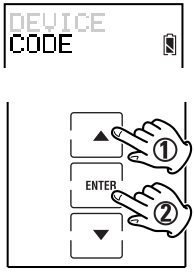

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LEARN y pulse ENTER.

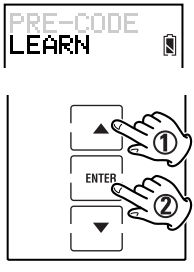

4. Apunte el control remoto de su componente de destino al receptor de aprendizaje del RC-L800/RC-L2, que está localizado en la parte inferior de la unidad.

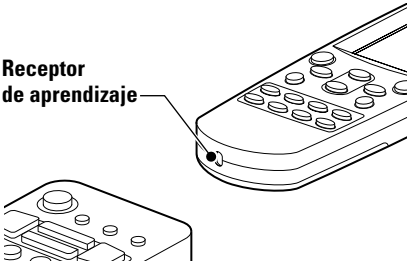

5. Pulse un botón de dispositivo para seleccionar el mismo tipo de dispositivo.

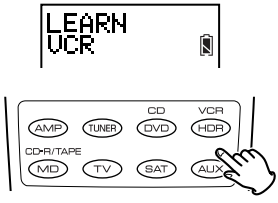

La pantalla muestra una disposición de botones fijos del dispositivo. Ahora puede asignar una función a cada botón.

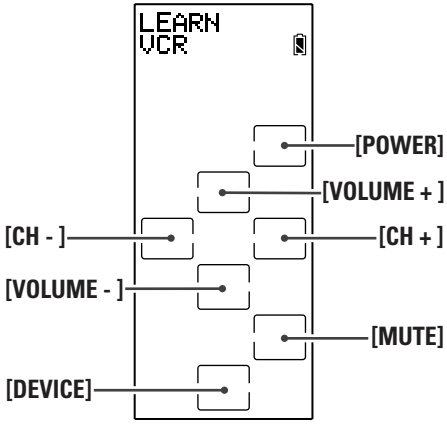

ESPAÑOL

Configuración de los códigos de botón 5

Nota:
Si el dispositivo visualizado en la pantalla muestra un número de página, pulsar el botón PAGE cambia entre las páginas BASIC y ADVANCED de disposición de botones. Seleccione una página de disposición apropiada pulsando el botón PAGE.

6. Toque en un botón en la pantalla de toque al cual desea asignar una función.

El botón seleccionado parpadea.

7. Pulse el botón correspondiente en el control remoto del componente de destino. El código se transmite al RC-L800/RC-L2.

Aparece OK cuando el aprendizaje ha sido hecho con éxito y el próximo botón a programarse empieza a parpadear.
O aparece ERROR si ocurre una falla en el aprendizaje. Si el aprendizaje falla, intente aprender el botón nuevamente empezando desde el paso 6.

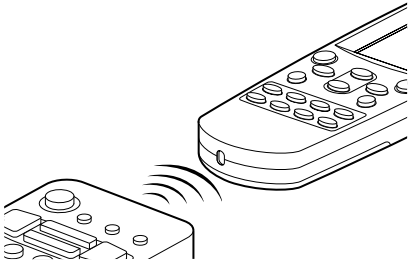

Repita los pasos 6 y 7 hasta que todos los botones hayan sido aprendidos por el RC-L800/RC-L2.

Para aprender otros dispositivos, pulse el botón de dispositivo para seleccionar el dispositivo adicional y repita los pasos 6 y 7.

8. Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir de la configuración automática y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.

Nota:
- Si en cualquier punto durante la configuración desee salir de una pantalla de configuración, pulse el botón ⊗ para volver a través de las pantallas visualizadas una por una.
- Algunas veces, se visualiza OK al aprender un código de botón, pero el botón aprendido no funciona correctamente. Repita los pasos 6 y 7 arriba y compruebe la función del botón nuevamente.
- Pueden haber algunas funciones del control remoto del componente de destino que el RC-L800/RC-L2 no pueda emular.

Borrado de un código de botón individual

Se puede borrar el código o MACRO asignado a un botón individualmente.

1. **Seleccione el modo de configuración.**

2. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar CODE y pulse ENTER.**

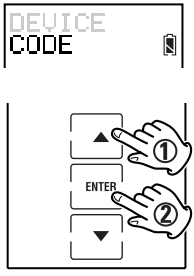

3. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar DEL KEY y pulse ENTER.**

4. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar DEL KEY nuevamente y pulse ENTER.**

5. **Utilizando los botones de dispositivo y de página, seleccione la página de pantalla desde la cual desea borrar un botón.**

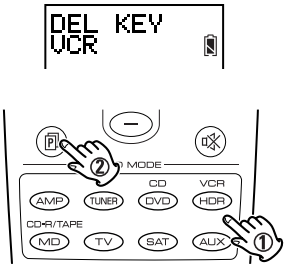

6. **Toque en el botón desde el cual desea borrar un código o MACRO.**

- Tras el borrado, OK parpadea brevemente. Si el botón ya estaba en blanco, ERROR parpadea brevemente.
- Puede continuar a borrar otros botones.

7. **Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.**

Nota:
Si en cualquier punto durante la configuración desee salir de una pantalla de configuración, pulse el botón ⊗ para volver a través de las pantallas visualizadas una por una.

ESPAÑOL

Borrado de todos los códigos de botón de un dispositivo

1. **Seleccione el modo de configuración.**

2. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar CODE y pulse ENTER.**

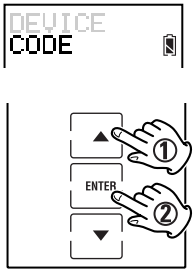

3. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar DEL KEY y pulse ENTER.**

4. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar DEL BANK y pulse ENTER.**

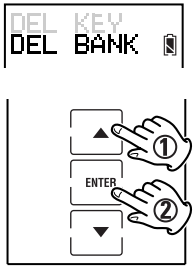

5. **Utilizando los botones de dispositivo y de página, seleccione la página de pantalla desde la cual desea borrar todos los códigos de botón.**



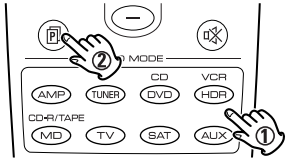

Si una página está seleccionada, todos los códigos de botón se borran del dispositivo.

6. **Pulse el botón ⊙. Aparece un mensaje de confirmación.**

7. **Pulse ENTER para borrar.**

- Pulse MENU para cancelar el borrado.
- Tras el borrado, OK parpadea brevemente.

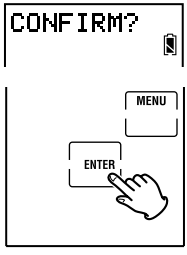

8. **Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.**

Nota:

- Si en cualquier punto durante la configuración desee salir de una pantalla de configuración, pulse el botón ⊗ para volver a través de las pantallas visualizadas una por una.
- Si borra un dispositivo equivocadamente, puede reprogramar el RC-L800/RC-L2 siguiendo los pasos en la página 76, Configuración de códigos preprogramados, o en la página 79, Aprendizaje de un dispositivo.

Cambio de la disposición de los botones

Se puede cambiar la disposición de los botones programados de acuerdo con sus preferencias agregando, borrando o cambiando botones o etiquetas de botón. El RC-L800/RC-L2 le permite arreglar hasta 21 botones por página.

1. **Seleccione el modo de configuración.**

2. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAYOUT y pulse ENTER.**

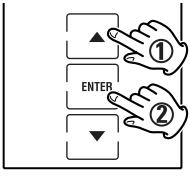

3. **Pulse un botón de dispositivo para seleccionar un dispositivo.**





4. **Seleccione cualquier botón que desee renombrar, o toque en un espacio en blanco para hacer que aparezca un botón y, a continuación, toque en el botón para desplazar a través y seleccionar las etiquetas disponibles. Para borrar un botón, toque en el botón hasta que el botón desaparezca de la pantalla.**

- Todas las etiquetas de botón disponibles para un botón específico aparecen cuando se pulsa el botón POWER.

Repita este paso para otros botones.

5. **Pulse el botón ⊙ para guardar y finalizar los cambios.**

   Después de cambiar la disposición, ajuste el código de botón adecuado a cada botón cambiado. Consulte la página 79, Aprendizaje de un dispositivo.

6. **Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.**

Nota:
Si en cualquier punto durante la configuración desee salir de una pantalla de configuración, pulse el botón ⊗ para volver a través de las pantallas visualizadas una por una.

Función de macro 1

- Esta función le permite configurar hasta 60 operaciones en secuencia en un único botón.
- Se puede definir un intervalo de 1 a 10 segundos entre cada operación.
- En el modo de operación, puede ver el botón asignado con macro manteniendo pulsado el botón MACRO. Al mantener pulsado el botón MACRO, solamente los botones que tienen macros asignados aparecen en la pantalla.

Configuración de macros

1. Seleccione el modo de configuración.

2. Pulse ▲ y ▼ para seleccionar MACRO y pulse ENTER.

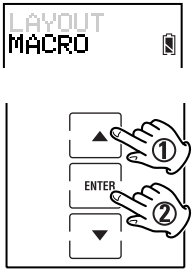

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar NEW y pulse ENTER.

4. Después de seleccionar un dispositivo y una página con los botones de dispositivo y de página, seleccione y pulse el botón en blanco que desea configurar como un botón con macro. Al pulsar el botón, se emiten tres sonidos de bip.

Si el botón seleccionado ha sido asignado con un código o macro, se sobrepondrá con el nuevo macro.

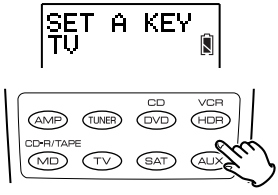

Inicie la definición del macro:

Ejemplo:

Encendido del televisor → TV-TV/Vídeo → Encendido del DVD (intervalo de 5 segundos) → Reproducción de DVD

Pulse el botón de dispositivo TV.
↓
Pulse el botón de alimentación de TV.
↓
Pulse el botón TV/VIDEO.
↓
Pulse el botón de dispositivo DVD.
↓
Pulse el botón de alimentación de DVD.
↓
Pulse el botón ◎ para seleccionar el intervalo.
↓
Pulse [5] para un intervalo de 5 segundos.



↓
Pulse el botón de reproducción de DVD.

Función de macro 2

5. Pulse el botón ⊙ para la confirmación.

6. Pulse el botón ⊙ para guardar y finalizar la configuración de macro.

7. Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.

Nota:
Si en cualquier punto durante la configuración desee salir de una pantalla de configuración, pulse el botón ⊗ para volver a través de las pantallas visualizadas una por una.

Visualización de macros

1. **Seleccione el modo de configuración.**

2. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar MACRO y pulse ENTER.**

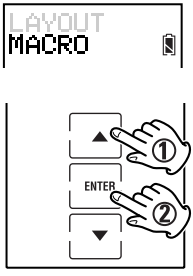

3. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar VIEW y pulse ENTER.**

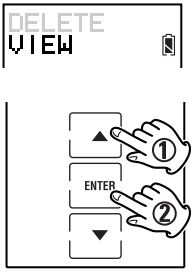

4. **Utilizando los botones de dispositivo y de página, seleccione el dispositivo y a continuación la página que contiene el botón con macro.**

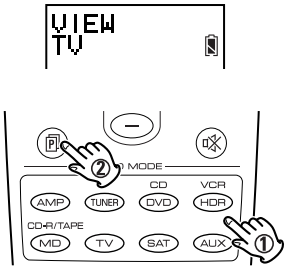

La pantalla muestra el botón con macro, si existe uno en la página.

5. **Pulse el botón al cual se ha asignado un macro. Los pasos del macro parpadean en la pantalla en secuencia.**

6. **Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.**

Nota:

Si en cualquier punto durante la configuración desee salir de una pantalla de configuración, pulse el botón ⊗ para volver a través de las pantallas visualizadas una por una.

Función de macro 4

Borrado de un botón asignado con macro

1. Seleccione el modo de configuración.

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar MACRO y pulse ENTER.

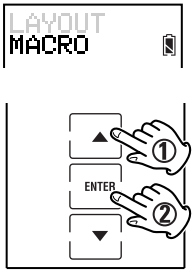

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar DELETE y pulse ENTER.

4. Utilizando los botones de dispositivo y de página, seleccione el dispositivo y a continuación la página que contiene el botón con macro.

Solamente los botones que han sido asignados con un macro se visualizan en la pantalla.

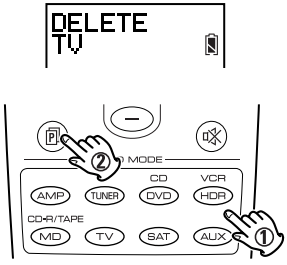

5. Pulse el botón al cual se ha asignado un macro para borrar el botón.

6. Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.

Nota:

Si en cualquier punto durante la configuración desee salir de una pantalla de configuración, pulse el botón ⊗ para volver a través de las pantallas visualizadas una por una.

Asignación de canales 1

Esta función le permite asignar los canales de TV o SAT en uno de los tres grupos disponibles: NEWS, SPORTS o MOVIES. Cada grupo puede contener hasta 50 canales.

Configuración de la asignación

1. Seleccione el modo de configuración.

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar CHANNEL y pulse ENTER.

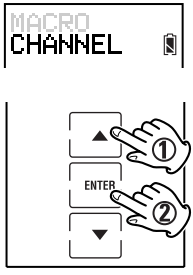

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar NEW y pulse ENTER.

4. Pulse el botón de dispositivo TV o SAT para seleccionar el dispositivo TV o SAT.

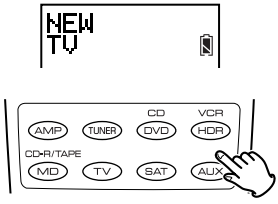

5. Introduzca un número de canal pulsando los botones apropiados en la pantalla de toque.

Ejemplo para 12: 1 → 2

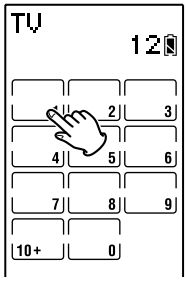

6. Pulse el botón de asignación de canal en el cual el canal introducido está asignado.

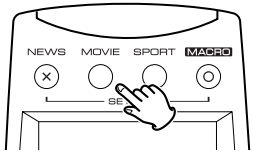

Repita los pasos 5 y 6 para otras asignaciones.

7. Pulse el botón ⊙ para guardar y finalizar la configuración.

8. Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.

Nota:
Si en cualquier punto durante la configuración desee salir de una pantalla de configuración, pulse el botón ⊗ para volver a través de las pantallas visualizadas una por una.

Visualización de un canal asignado

Una vez que un canal haya sido asignado a un botón NEWS, MOVIE o SPORT, se puede seleccionarlo rápidamente siguiendo los pasos a continuación.

1. Seleccione el dispositivo TV o SAT pulsando el botón de dispositivo TV o SAT.



2. Pulse el botón NEWS, MOVIE o SPORT.

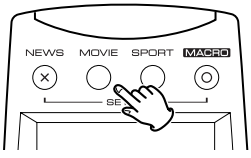

3. Pulse el botón CH + o CH – para desplazar a través dos canales asignados.



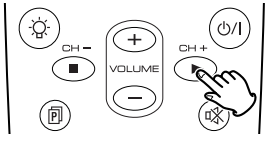

ESPAÑOL

Borrado de una asignación de un canal

1. **Seleccione el modo de configuración.**

2. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar CHANNEL y pulse ENTER.**

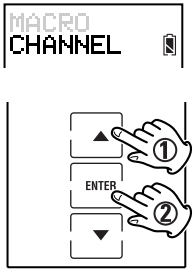

3. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar DELETE y pulse ENTER.**

4. **Pulse el botón de dispositivo TV o SAT para seleccionar el dispositivo TV o SAT.**

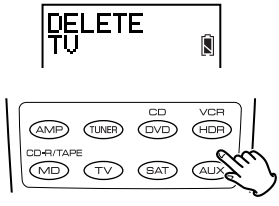

5. **Seleccione y pulse el botón de clasificación de canal incluyendo el canal que desea borrar.**

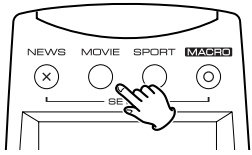

6. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el canal que desea borrar.**

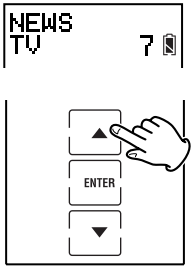

7. **Pulse ENTER para borrar el canal.**

Repita los pasos de 5 a 7 para borrar otros canales.

8. **Pulse el botón ◎ para finalizar el procedimiento de borrado.**

9. **Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.**

Nota:

Si en cualquier punto durante la configuración desee salir de una pantalla de configuración, pulse el botón ⊗ para volver a través de las pantallas visualizadas una por una.

Cambio de los nombres de las etiquetas de los botones asignados

Los tres botones de asignación de canal son NEWS, MOVIE y SPORT, pero se pueden cambiar sus nombres en la pantalla. Siga los pasos a continuación para asignar nuevos nombres a los botones.

1. Seleccione el modo de configuración.

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar CHANNEL y pulse ENTER.

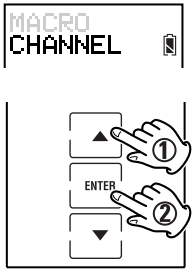

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar RELABEL y pulse ENTER.

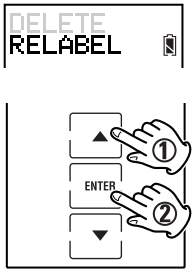

4. Seleccione y pulse el botón de clasificación de canal que desea cambiar el nombre.

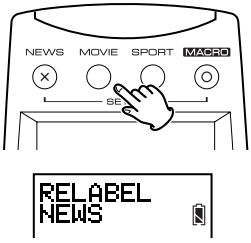

5. Edite la etiqueta y pulse ENTER.

Para editar la etiqueta:

- Pulse ◀ o ▶ para mover el cursor.
- Pulse ▲ o ▼ para desplazar a través de los caracteres: **A – Z, /, ?, –, 0 – 9** y espacio.

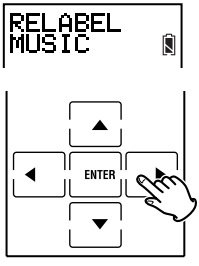

6. Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.

Nota:

Si en cualquier punto durante la configuración desee salir de una pantalla de configuración, pulse el botón ⊗ para volver a través de las pantallas visualizadas una por una.

Modo del temporizador/macro

El modo del temporizador/macro transmite un comando de macro a un tiempo de retardo específico dentro de 23 horas y 50 minutos. Se puede definir el tiempo de retardo en incrementos de 10 minutos.

Configuración del modo del temporizador/macro

1. Mantenga pulsado el botón SLEEP por 3 segundos para entrar en el modo de configuración.

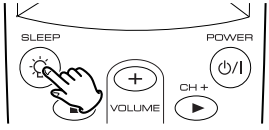

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tiempo de retardo en incrementos de 10 minutos.

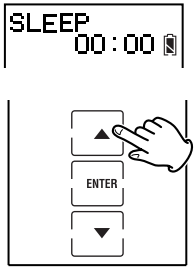

3. Pulse ENTER.

Inicie la definición del macro:

Ejemplo:

Encendido del televisor → TV-TV/Vídeo →Encendido del DVD (intervalo de 5 segundos) →Reproducción de DVD

Pulse el botón de dispositivo TV.
↓
Pulse el botón de alimentación de TV.
↓
Pulse el botón TV/VIDEO.
↓
Pulse el botón de dispositivo DVD.
↓
Pulse el botón de alimentación de DVD.
↓
Pulse el botón ⊙ para seleccionar el intervalo.
↓
Pulse [5] para un intervalo de 5 segundos.
↓
Pulse el botón de reproducción de DVD.

4. Pulse el botón ⊙ para confirmar.

5. Pulse el botón ⊙ para guardar y finalizar la configuración.

La pantalla vuelve al modo normal e indica el tiempo de retardo y la información del dispositivo.

Nota:

- Si se pulsa el botón ⊙ sin definir un macro, el modo del temporizador se define pero no se ejecuta ningún macro.
- Si en cualquier punto durante la configuración desee salir de una pantalla de configuración, pulse el botón ⊗ para volver a través de las pantallas visualizadas una por una.

Creación de un nuevo dispositivo

Doce pantallas de dispositivo salen preajustadas de la fábrica. Al configurar un nuevo dispositivo, la pantalla preajustada se asigna automáticamente al nuevo dispositivo.

1. **Seleccione el modo de configuración.**

2. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar DEVICE y pulse ENTER.**

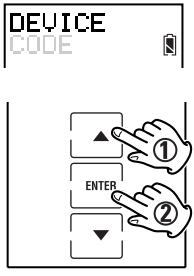

3. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar NEW y pulse ENTER.**

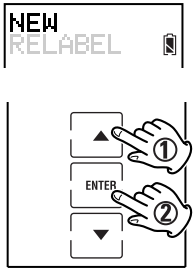

4. **Pulse el botón de dispositivo en el cual el nuevo dispositivo está categorizado.**

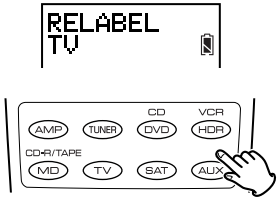

5. **Edite la etiqueta del dispositivo y pulse ENTER.**

Para editar la etiqueta:

- Pulse ◀ o ▶ para mover el cursor.
- Pulse ▲ o ▼ para desplazar a través de los caracteres: **A – Z, /, ?, –, 0 – 9** y espacio.

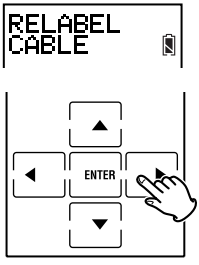

6. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el atributo del dispositivo y pulse ENTER.**

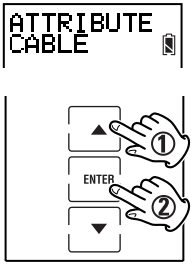

7. **Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.**

Cambio del nombre de un dispositivo

Puede cambiar el nombre de un dispositivo después de definirlo.

1. Seleccione el modo de configuración.

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar DEVICE y pulse ENTER.

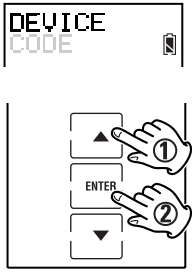

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar RELABEL y pulse ENTER.

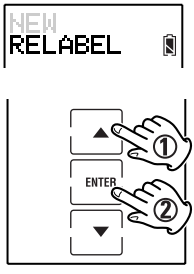

4. Pulse el botón de dispositivo para seleccionar el dispositivo que desea renombrar.

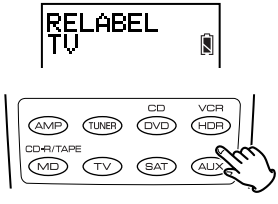

5. Edite la etiqueta del dispositivo y pulse ENTER.

Para editar la etiqueta:

- Pulse ◀ o ▶ para mover el cursor.
- Pulse ▲ o ▼ para desplazar a través de los caracteres: **A – Z, /, ?, –, 0 – 9** y espacio.

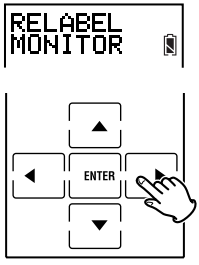

6. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el atributo del dispositivo y pulse ENTER.

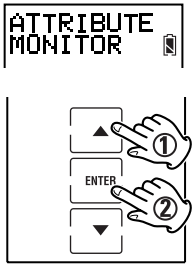

7. Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.

Borrado de un dispositivo

Cuando desee borrar un dispositivo que no se usa más, borre el dispositivo con los pasos siguientes.

1. **Seleccione el modo de configuración.**

2. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar DEVICE y pulse ENTER.**

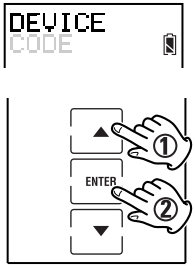

3. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar DELETE y pulse ENTER.**

4. **Pulse el botón de dispositivo para seleccionar el dispositivo que desea borrar.**

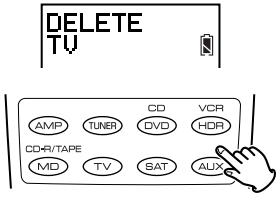

5. **Pulse el botón ⊙. Aparece un mensaje de confirmación.**

6. **Pulse ENTER para borrar el dispositivo. Pulse MENU para cancelar el procedimiento de borrado.**

   Se visualiza OK una vez que el dispositivo ha sido borrado.

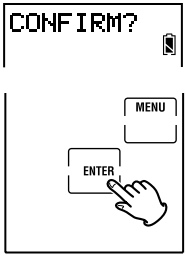

7. **Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.**

ESPAÑOL

Configuración de la fecha y hora

1. **Seleccione el modo de configuración.**

2. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar OTHER y pulse ENTER.**

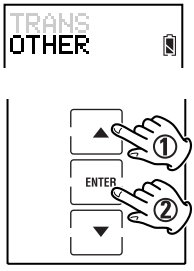

3. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar CLOCK y pulse ENTER.**

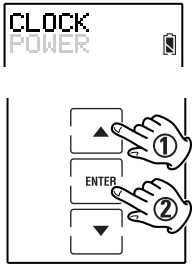

4. **Ajuste el mes, día y año.**

Para ajustar la fecha:

- Pulse ◀ o ▶ para mover el cursor.
- Pulse ▲ o ▼ para cambiar los datos.

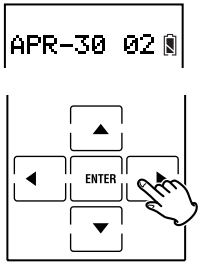

5. **Pulse ENTER.**

6. **Ajuste las horas y los minutos.**

   El día de la semana se determina automáticamente por la fecha introducida al calendario.

Para ajustar la hora:

- Pulse ◀ o ▶ para mover el cursor.
- Pulse ▲ o ▼ para cambiar los datos.

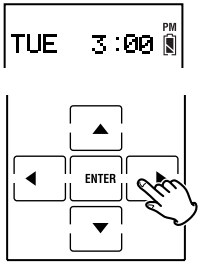

7. **Pulse ENTER.**

8. **Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.**

Visualización de la fecha y hora

Cuando no esté en el modo de configuración, mantenga pulsado el botón PAGE por más de un segundo. Se visualizan la fecha y la hora en la parte superior de la pantalla.

Al soltar el botón, la pantalla vuelve a la visualización normal.

Apagado automático

La función de apagado automático está disponible para ahorrar la energía de las pilas apagando la unidad cuando no se la utiliza por un período de tiempo especificado.

1. Seleccione el modo de configuración.

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar OTHER y pulse ENTER.

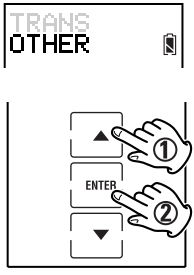

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar POWER y pulse ENTER.

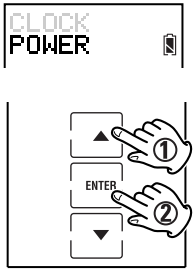

4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un tiempo de espera de 1 a 90 minutos.

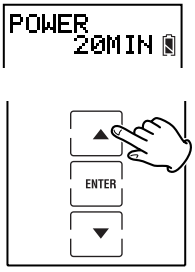

5. Pulse ENTER para guardar y finalizar la configuración.

6. Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.

Luz de fondo

Se puede cambiar la cantidad de tiempo que la pantalla permanece con la luz de fondo tras el uso y la sensibilidad del sensor de luz que determina cuando se debe encender/apagar la luz de fondo.

1. Seleccione el modo de configuración.

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar OTHER y pulse ENTER.

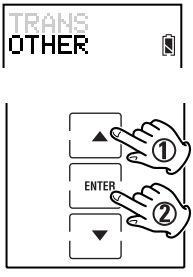

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar BACKLIT y pulse ENTER.

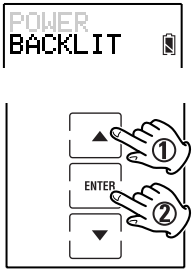

4. Seleccione la cantidad de tiempo que la luz de fondo deberá permanecer encendida tras el uso del botón ▲ o ▼. El rango de la cantidad de tiempo va de 1 a 60 segundos en incrementos de 1 segundo. Luego pulse ENTER.

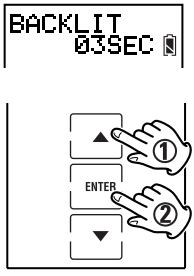

5. Seleccione la sensibilidad del sensor de luz pulsando ▲ o ▼. El rango de la sensibilidad va de 1 a 16. Luego pulse ENTER.

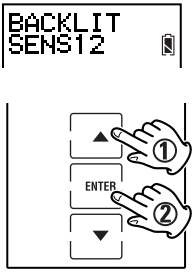

6. Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.

Activación/desactivación del sonido de bip

Hay una función que emite un sonido de bip cuando se pulsa un botón. Se puede activar/desactivar el sonido de bip.

1. Seleccione el modo de configuración.

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar OTHER y pulse ENTER.

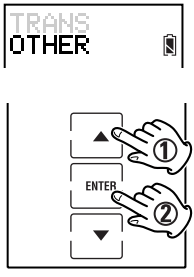

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar BEEP.

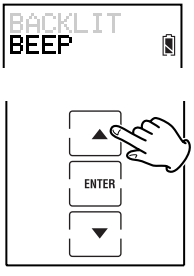

4. Pulse ENTER para activar o desactivar el sonido de bip de botón. Aparece cuando se activa la función.

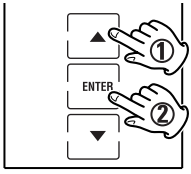

5. Pulse el botón ⊗ repetidamente para salir y volver a la disposición de pantalla visualizada previamente.

Nota:

El sonido de bip se usa para confirmar que un botón ha sido pulsado y que otras funciones han sido realizadas. Si el sonido de bip está desactivado, esta confirmación no es disponible.

Otras configuraciones 5

Visualización de los números de versión

El ítem VERSION en el menú OTHER del modo de configuración se utiliza solamente para el servicio y no durante el uso normal.

Transmisión de datos 1

Su RC-L800/RC-L2 se equipa con una función de carga de datos. Mediante esta función, se puede realizar actualizaciones fácilmente. La carga de datos puede realizarse de su PC u otro RC-L800/RC-L2.

Carga de datos de un PC

Cuando utilice un PC para cargar o actualizar, lea los archivos PDF “Preparativos iniciales de RemoteComm” e “Instrucciones” en el CD-ROM.

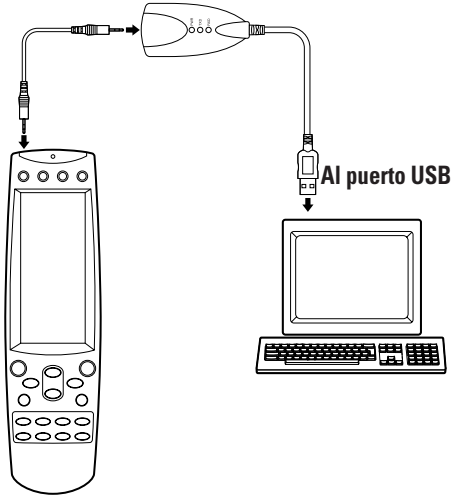

Carga de datos de otro RC-L800/RC-L2

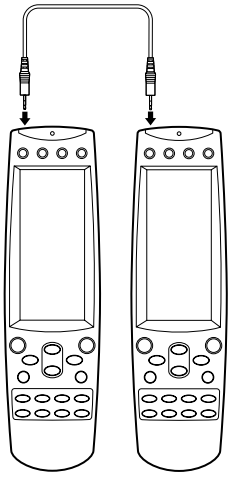

Antes de cargar datos, conecte su RC-L800/RC-L2 receptor al RC-L800/RC-L2 transmisor con un cable de enchufe miniatura.

Cuando utilice el modo de configuración, siga los pasos siguientes en el RC-L800/RC-L2 transmisor.

1. Seleccione el modo de configuración.

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar TRANS y pulse ENTER.

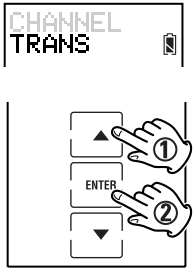

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un ítem desde PROGRAM, PRE-CODE o MEMORY que se va a cargar.

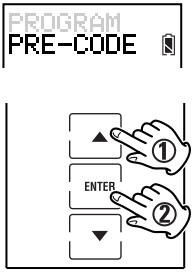

Nota:

Para programar un RC-L800/RC-L2, ponga el RC-L800/RC-L2 receptor en el modo de programa extrayendo las pilas y cambiando el interruptor de programa a PROGRAM. Luego, vuelva a instalar las pilas. Después de programar, retorne el interruptor a la posición NORMAL.

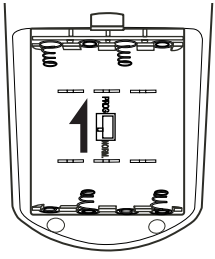

4. Pulse ENTER para transmitir los datos.

- Si desea cancelar la carga, pulse el botón ⊙.
- Durante la carga, aparece la sesión como se muestra.

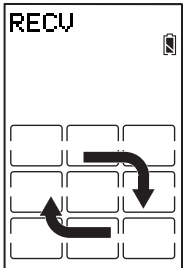

- Los resultados se indican por OK para éxito o ERROR para falla.

Reinicialización de la unidad

La operación siguiente reinicializa todas las configuraciones a los valores preajustados.

1. **Seleccione el modo de configuración.**

2. **Pulse ▲ o ▼ para seleccionar RESET y pulse ENTER. Aparece un mensaje de confirmación.**

3. **Si desea confirmar la reinicialización, pulse ENTER para reinicializar todas las configuraciones a sus valores preajustados.**

- Si no, pulse MENU para salir.
- Se visualiza OK cuando se reinicializa la unidad.

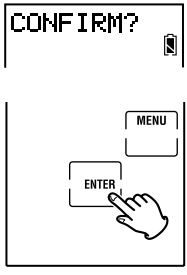

Depuración de los códigos

El ítem DEBUG en el menú CODE del modo de configuración se utiliza solamente para el servicio y no durante el uso normal.

Detección de problemas

Si encontrar cualquier una de las siguientes dificultades mientras utiliza la unidad, utilice esta guía de detección de problemas para encontrar la solución para el problema. Si el problema persiste, consulte su centro de servicio más cercano.

La unidad no funciona

- ➔ Elimine cualesquiera obstáculos entre la unidad y el sistema.
- ➔ Utilice la unidad más cerca del sistema.
- ➔ Apunte la unidad hacia el panel delantero.
- ➔ Cambie todas las pilas en la unidad por un juego de pilas nuevas si están débiles.
- ➔ Compruebe si las pilas están instaladas correctamente.

La unidad no responde a la operación de los botones

- ➔ Quite la cubierta del compartimiento de pilas y extraiga una pila. Vuelva a instalar la pila, vuelva a poner la cubierta, y opere la unidad normalmente.

Especificaciones

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): .....60 x 208 x 24 mm
Peso:.....150 g (sin las pilas)
Número de dispositivos emulados: .....Hasta 16
Tamaño de la pantalla LCD: .....39 x 90 mm
Dispositivo de luz de fondo:.....LED
Frecuencia de señal aceptada para aprendizaje:
.....10–125 kHz, 455 khz y Impulso
Memoria:.....Memoria flash no volátil de 256 KB
Pilas: .....Pila AAA x 4
Consumo de energía:
LCD apagado .....50 µA
LCD encendido .....350 µA
Operado .....30–150 mA
Vida útil de las pilas:
.....Aprox. 2–3 meses (Pilas Mn)
.....Aprox. 4–5 meses (Pilas alcalinas)
Distancia de operación:.....Aprox. 10 m
Interfaz:.....UART
Accesorios estándar:
Pila (AAA, R03, UM-4) 4
Cable de enchufe miniatura.....1
Cable USB.....1
Manual del propietario 1
Preparativos iniciales de RemoteComm.....1
Lista de códigos preprogramados.....1

TEAC

TEAC CORPORATION	3-7-3, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 180-8550, Japan Phone: (0422) 52-5081
TEAC AMERICA, INC.	7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640 Phone: (323) 726-0303
TEAC CANADA LTD.	5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada Phone: (905) 890-8008
TEAC MEXICO, S.A. De C.V	Campesions 184, Col.Granjas Esmeralda, 09810, Mexico Phone: (525) 581-5500
TEAC UK LIMITED	5 Marlin House, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8TE, U.K. Phone: 01923-819699
TEAC DEUTSCHLAND GmbH	Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany Phone: 0611-71580
TEAC FRANCE S.A.	17, Rue Alexis-de-Tocqueville, CE 005 92182 Antony Cedex, France Phone: (1) 42.37.01.02
TEAC ITALIANA S.p.A.	Via C. Cantù 11, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, Italy Phone: 02-66010500
TEAC AUSTRALIA PTY., LTD. A.B.N. 80 005 408 462	106 Bay Street, Port Melbourne, Victoria 3207, Australia Phone: (03) 9644-2442

This appliance has a serial number located on the rear panel. Please record the model number and serial number and retain them for your records.

Model number Serial number

PRINTED IN TAIWAN
1102 . MA-0753A